YP-S3

uuden MP3-soittimen
Käyttöopas

Kaikki on mahdollista

Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.

Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

uuden MP3-soittimesi ominaisuudet

Hyvännäköinen. Älykäs. Luotettava. Täynnä hauskoja ominaisuuksia. Uusi MP3-soittimesi on kaikkea tätä ja paljon muutakin. Se on todella ohut, joten se vie vain vähän tilaa taskussasi, ja sen sisältämä uusi tekniikka takaa laadukkaan äänen, hyvän kuvanlaadun sekä vauhdikkaat pelikokemukset. Tulet huomaamaan, että uudesta MP3-soittimestasi on iloa esimerkiksi kuntoillessa, musiikkia ladatessa, videoita katsellessa, pelejä pelatessasi tai vaikkapa FM-radiota kuunnellessa.
Kun kerran aloitat soittimen käytön, et enää halua luopua siitä.

TODELLISTA MULTIMEDIAA

Tämä laite on paljon muutakin kuin pelkkä MP3-soitin. Sen avulla voi katsella kuvia, tekstiä ja videoita sekä kuunnella radiota ja pelata pelejä.

KOSKETUSSELAUS

Voit liikkua valikoissa kosketusalueen avulla.

MUOTOILU JA TOIMIVUUS

Laite on toki hyvännäköinen. Silti sitä on myös helppo pidellä ja käyttää.

PIDENNETYT TOISTOAJAT JA LYHENNETYT LATAUSAJAT

Täyteen ladatulla akulla voi toistaa jopa 25 tuntia musiikkia tai 4 tuntia videota. Tiedostojen latausajat ovat tätä lyhyempiä. Soittimessa on USB 2.0 -ominaisuus, joten se on huomattavasti sellaisia malleja nopeampi, joissa on USB 1.1 -ominaisuus.

ÄÄNENLAATUA

Uusi MP3-soittimesi sisältää DNSe™ (Digital Natural Sound engine) -toiminnon. Kyseessä on Samsungin ainutlaatuinen äänitekniikka, jonka avulla äänestä saadaan täyteläistä ja syvää. Kuuntelukokemus on elämys.

turvallisuustietoja

Tämän käyttöoppaan kuvakkeiden ja merkkien selitykset:

VAARA	Osoittaa, että kyseessä on hengenvaara tai vakavan loukkaantumisen vaara.
VAROITUS	Osoittaa, että kyseessä on loukkaantumisvaara tai materiaalisten vahinkojen vaara.
VAROITUS	Voit vähentää MP3-soittimen käyttöön liittyviä tulipalo-, räjähdys-, sähköisku- ja vammautumisvaaroja noudattamalla näitä turvallisuusohjeita:
HUOMAUTUS	Osoittaa soittimen käyttöön liittyviä vihjeitä tai viitesivuja, joista voi olla apua.

	ÄLÄ tee näin.
	ÄLÄ pura.
	ÄLÄ koske.
	Ohjeita tulee noudattaa tarkasti.
	Irrota virtapistoke pistorasiasta.
	Ota yhteyttä huoltoon.

Näiden varoitusten tarkoituksena on estää loukkaantumiset. Noudata ohjeita tarkasti. Lue tämä osa ja säilö se sitten varmaan talteen tulevia lukukertoja varten.

turvallisuustietoja

Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, kuinka käytät mp3-soitinta oikein. Lue käyttöopas huolellisesti, jotta et vahingoita itseäsi tai soitinta.Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin varoituksiin:

SUOJELE ITSEÄSI

- Älä pura, korjaa tai tee laitteeseen muutoksia itse.

VAROITUS

- Älä anna laitteen kastua tai pudota veteen. Jos laite kastuu, älä kytke siihen virtaa, sillä voit saada sähköiskun. Ota sen sijaan yhteyttä lähimpään Samsung-asiakaspalveluun.
- Älä käytä tätä laitetta ukonilmalla. Muutoin laite voi vaurioitua tai voit saada sähköiskun.

VAROITUS

- Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet tai ajat autoa tai moottoripyörää. Se saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden jalisäksi se on laitonta joillakin alueilla.
  Kuulokkeiden käyttäminen käveltäessä tai lenkkeiltäessä, erityisesti suojatiellä, voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.
- Pidä oman turvallisuutesi vuoksi huoli siitä, ettei kuulokejohto joudu käsivartesi tai ympäristössä olevien esineiden tielle, kun kuntoilet tai kävelet.

VAARA

- Älä säilytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.

SUOJELE ITSEÄSI

VAARA

- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia kuulovaurioita. Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi vahingoittuu. Mitä kovempi ääni on, sitä enemmän se vahingoittaa kuuloasi (normaalin keskustelun äänenvoimakkuus 50 - 60 desibeliä ja katujen melutaso on yleensä noin 80 desibeliä). On erittäin suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuus keskitasolle (keskitaso on yleensä alle kaksi kolmasosaa enimmäistasosta).
- Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta korva- tai nappikuulokkeiden käyttö.

SUOJAA MP3-SOITTIMESI

- Älä jätä soitinta paikkoihin, joissa lämpötila on yli 35 °C, kuten saunaan tai pysäköityyn autoon.
- Älä pudota soitinta, jotta siihen ei kohdistu liiallista voimaa.
- Älä aseta soittimen päälle mitään painavaa.
- Estä vieraiden esineiden ja pölyn pääsy laitteen sisään.
- Älä vie laitetta magneettisten esineiden läheisyyteen.

- Varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
- Käytä ainoastaan Samsungin toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita.

VAROITUS

- Älä suihkuta laitteen päälle vettä. Älä puhdista laitetta kemikaaleilla, kuten bensiinillä tai ohenteilla, koska seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteen pinnan vaurioituminen.

VAROITUS

- Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai soittimen vaurioitumiseen.

HUOMAUTUS

- Jos tulostat tämän käyttöoppaan, suosittelemme, että tulostat sen värillisenä ja valitset “Fit to Page” (Sovita arkille) -valintaruudun, jotta opasta on helpompi lukea.

sisällysluettelo

PERUSTOIMINNOT
10

10 Toimituksen sisältö
11 MP3-soitin
14 Näytöt
17 Kosketuspainikkeen käyttäminen
18 Akun lataaminen
19 Akun käsitteleminen
19 Virran kytkeminen ja katkaiseminen
20 Musiikin toistaminen
20 Äänenvoimakkuuden säätäminen
21 Painikkeiden poistaminen käytöstä
21 Tiedostojen selaaminen tiedostoselaimen avulla
22 Tiedostojen poistaminen “Tiedostoselain"
23 Asetusten ja valintojen muuttaminen
23 Valikkotyylin asetukset
24 Ääniasetukset
25 Näyttöasetukset
26 Kieliasetukset
27 Aika-asetukset
28 Järjestelmäasetukset
30 Järjestelmän nollaaminen

SAMSUNG MEDIA STUDIO
31

31 Tietokoneen järjestelmävaatimukset
32 Samsung Media Studion asentaminen
33 Tiedostojen siirtäminen soittimeen Samsung Media Studion avulla

sisällysluettelo

MUSIIKIN KUUNTELEMINEN
36

36 Kuunteleminen luokittain
38 Toiston keskeyttäminen
38 Hakeminen raidan sisällä
38 Toistettavan raidan toistaminen alusta alkaen
38 Edellisen raidan toistaminen
38 Seuraavan raidan toistaminen
39 Toistoluettelon luominen Samsung Media Studion avulla
39 Toistoluettelon luominen
40 Musiikkitiedostojen lisääminen itse luotuun toistoluetteloon
41 Toistoluettelon siirtäminen soittimeen media studion avulla
42 Toistoluettelon luominen mp3-soittimella
43 Toistoluettelon toistaminen
44 Tiedoston poistaminen toistoluettelosta
44 Kaikkien tiedostojen poistaminen toistoluettelosta
45 Musiikkivalikon käyttäminen

VIDEOIDEN KATSELU
53

53 Toiston keskeyttäminen
54 Haluttuun kohtaan siirtyminen
54 Edellisen videotiedoston toistaminen
54 Seuraavan videotiedoston toistaminen
55 Videovalikon käyttäminen

sisällysluettelo

KUVIEN KATSELU 57

57 Kuvien katselu
58 Kuvavalikon käyttäminen

FM-RADION KUUNTELEMINEN 62

62 Mykistystoiminnon käyttäminen
63 FM-asemien hakeminen
64 FM-radiovalikon käyttäminen

DATACAST-LÄHETYKSET 73

73 Kanavan rekisteröiminen
74 Uuden kanavaryhmän luominen
74 Datacast-lähetyksen siirtäminen <Media Studio>-ohjelman avulla
75 Datacast-lähetysten tarkasteleminen

ERIKOISVARUSTELU 76

76 Tekstin lukeminen
77 Tekstivalikon käyttäminen
80 Videopelien pelaaminen
82 Hälytyksen asettaminen
85 Maailmankellon tarkasteleminen

sisällysluettelo

VIANMÄÄRITYS 86

86

LIITE 89

89

86 Vianmääritys

89 Valikkopuu
90 Tekniset tiedot
91 Lisenssi

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Uuteen mp3-soittimeesi kuuluvat seuraavat varusteet. Jos toimituksesta puuttuu jokin varuste, ota yhteyttä Samsung-asiakaspalveluun.

Soitin

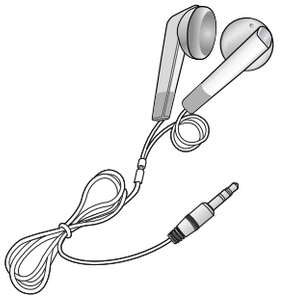

Kuulokkeet

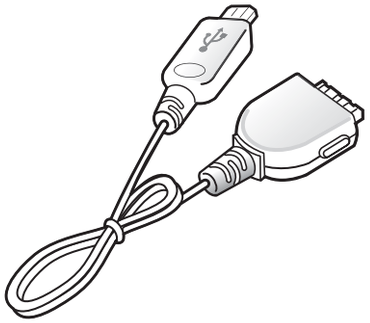

USB-kaapeli

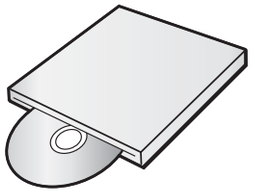

Asennus-CD

Pakkauksessa olevat varusteet voivat olla hieman erinäköisiä kuin oppaan kuvissa.

MP3-SOITIN

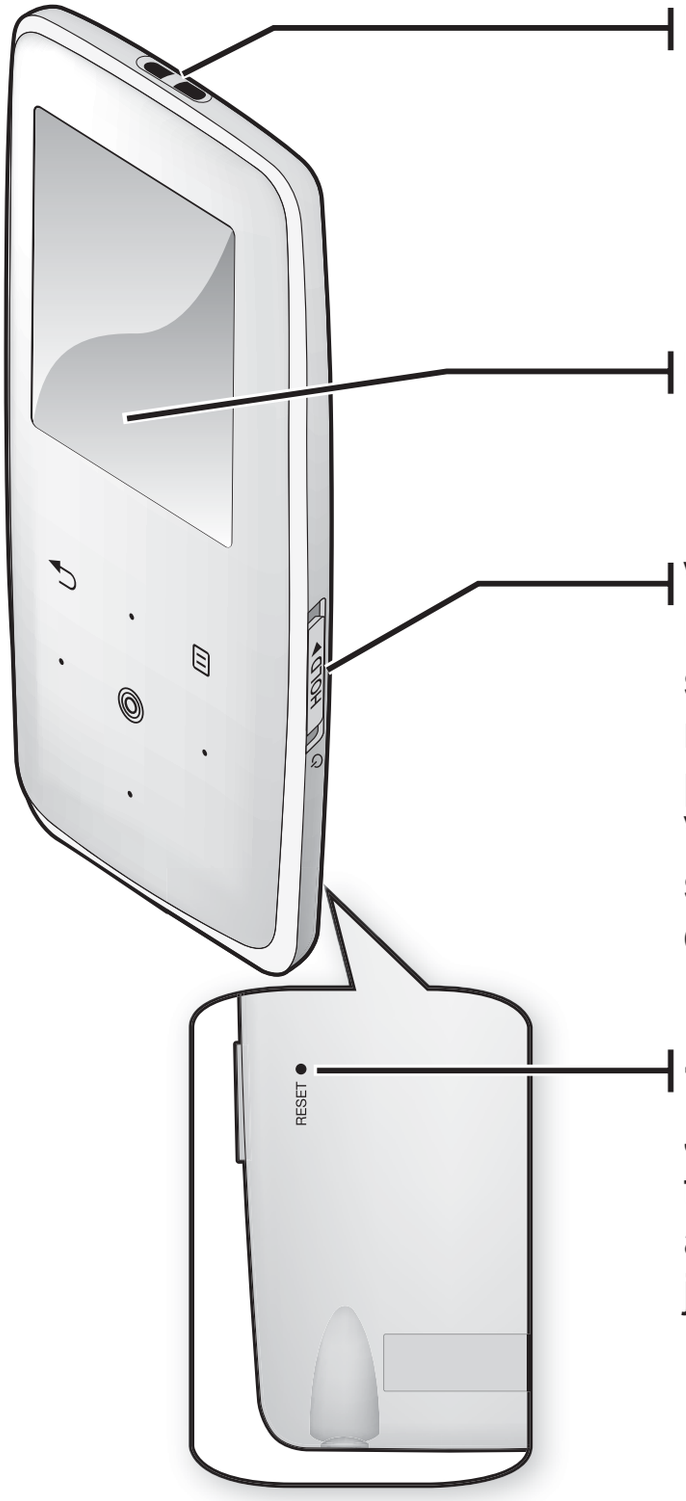

Kaulahihnan kiinnitysaukko

Näyttö

Virta- ja lukituskytkin ⏻ HOLD▶

Kytkin toimii virtakytkimenä, kun siirrät sitä vastakkaiseen suuntaan nuoleen verrattuna ja pidät kytkintä painettuna.
Voit lukita painikkeen toiminnot siirtämällä kytkimen nuolen osoittamaan suuntaan.

<Reset> (Resetointi) -reikä

Jos soittimessa ilmenee toimintahäiriö, palauta järjestelmän asetukset painamalla reset-aukkoa jollakin teräväkärkisellä esineellä.

MP3-SOITIN (Jatkuu)

Nämä ovat kosketuspainikkeita.

Valikkopainike
Saat valikkonäytön esiin napauttamalla tätä painiketta.

- **Äänenvoimakkuuden lisäyspainike**
Voit lisätä äänenvoimakkuutta tai siirtyä ylempään kohteeseen tai valikkoon napauttamalla tätä painiketta.

Paluupainike
Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla tätä painiketta. Paina painiketta jonkin aikaa, jos haluat siirtyä päävalikkoon.

- **Vasen tiedostoselainpainike**
Voit siirtyä edelliseen raitaan tai valikkoon tai toistaa nykyisen raidan alusta napauttamalla tätä painiketta. Voit selata raitoja nopeasti painamalla tätä painiketta jonkin aikaa.

Toisto/tauko, valintapainike
Voit toistaa tai valita taukotilan sekä siirtyä seuraavaan näyttöön napauttamalla tätä painiketta.

- **Äänenvoimakkuuden vähennyspainike**
Voit pienentää äänenvoimakkuutta tai siirtyä alempana olevaan kohteeseen tai valikkoon napauttamalla tätä painiketta.

- **Oikea tiedostoselainpainike**
Voit siirtyä seuraavaan raitaan tai valikkoon napauttamalla tätä painiketta. Voit selata raitoja nopeasti painamalla tätä painiketta jonkin aikaa.

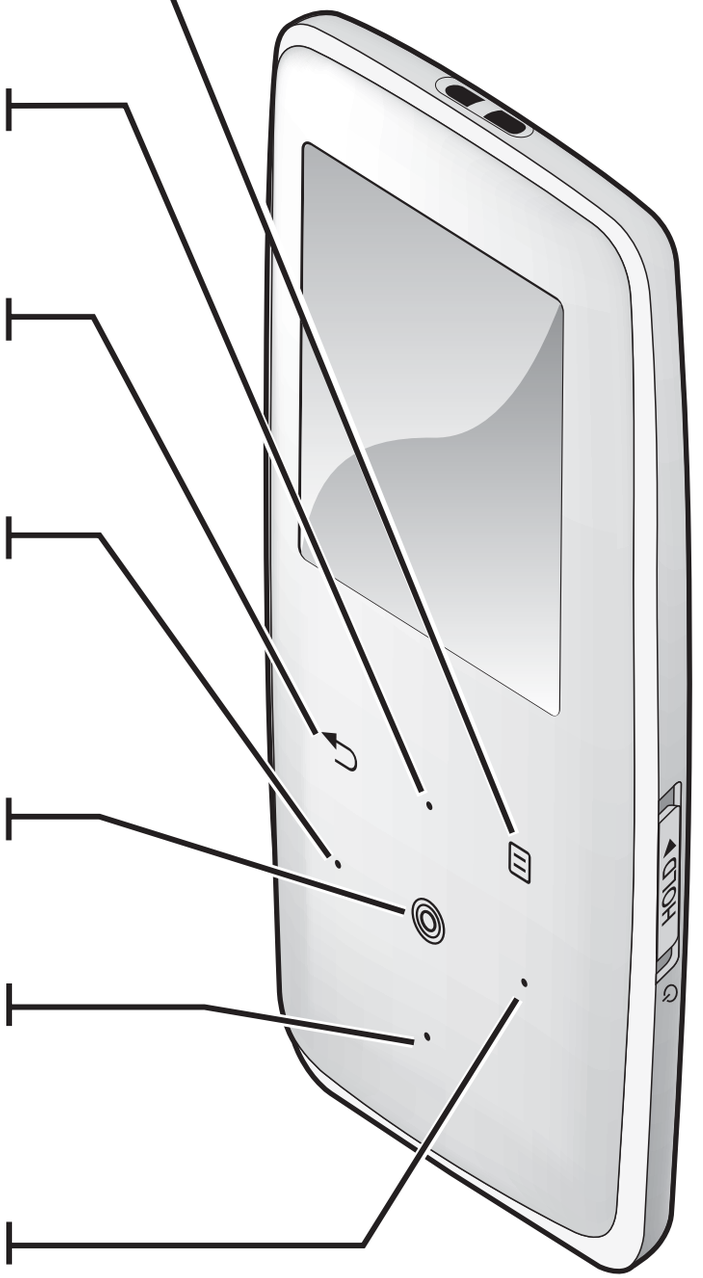

MP3-SOITIN (Jatkuu)

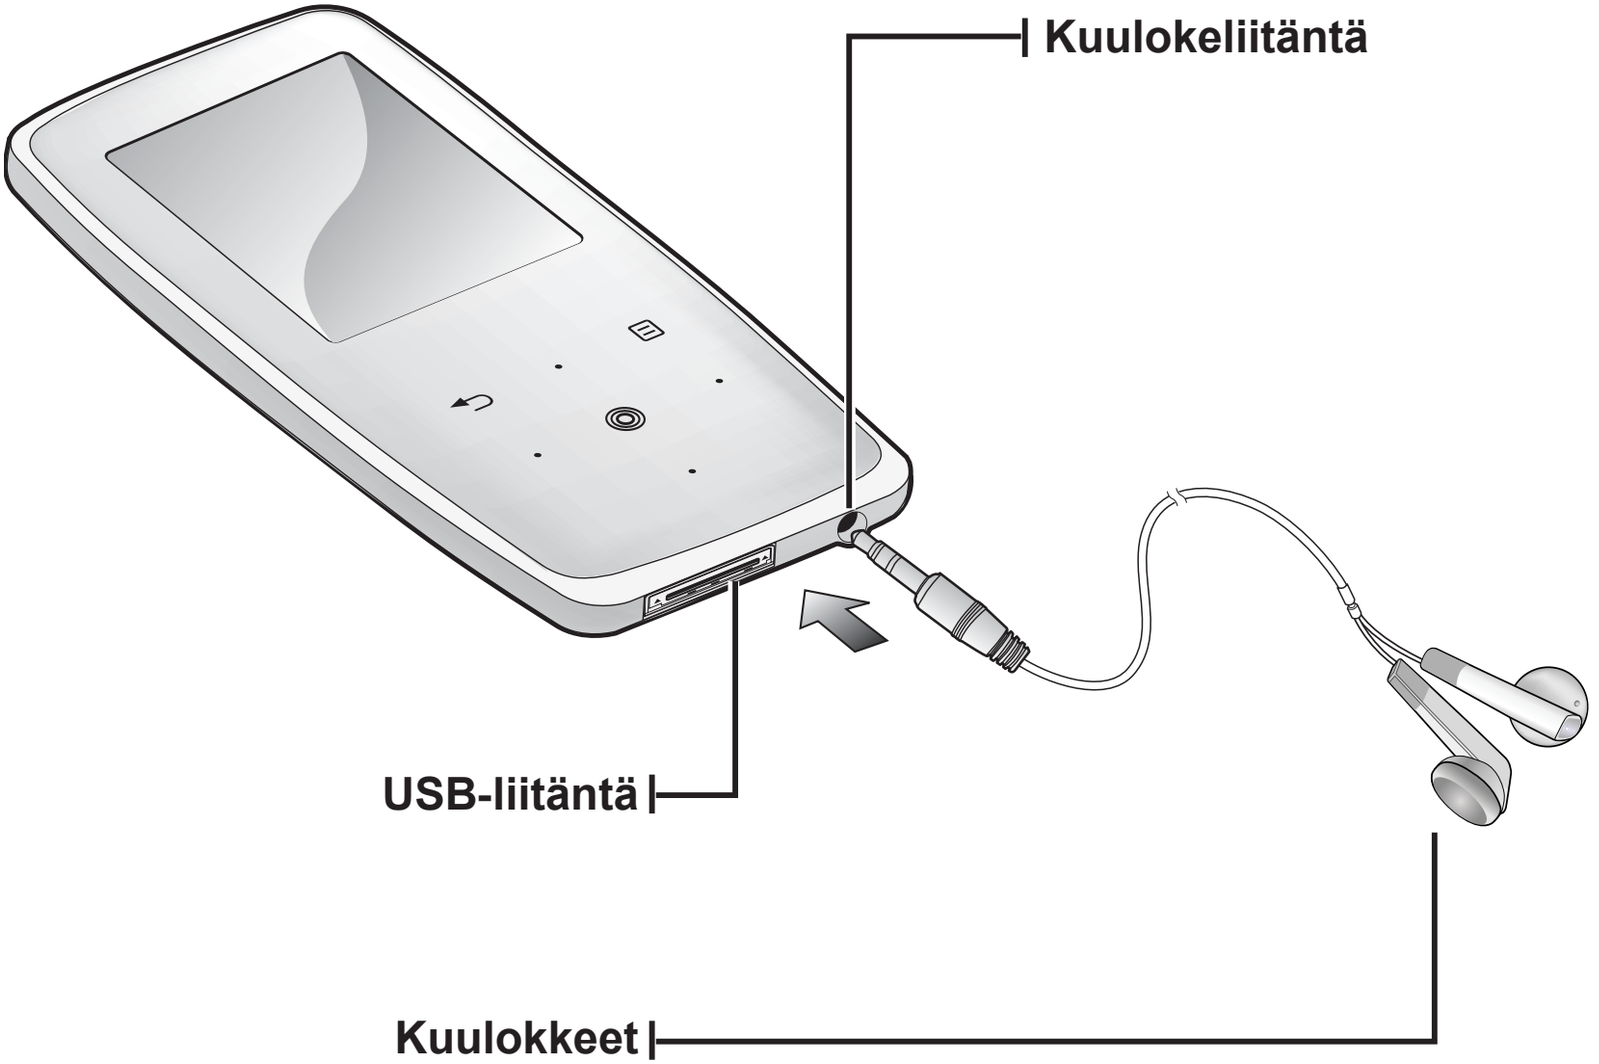

Merkintä “L” vasemmassa kuulokkeessa ja “R” oikeassa kuulokkeessa. Toimii myös MP3-soittimen FM-radion antennina.

NÄYTÖT

Musiikki

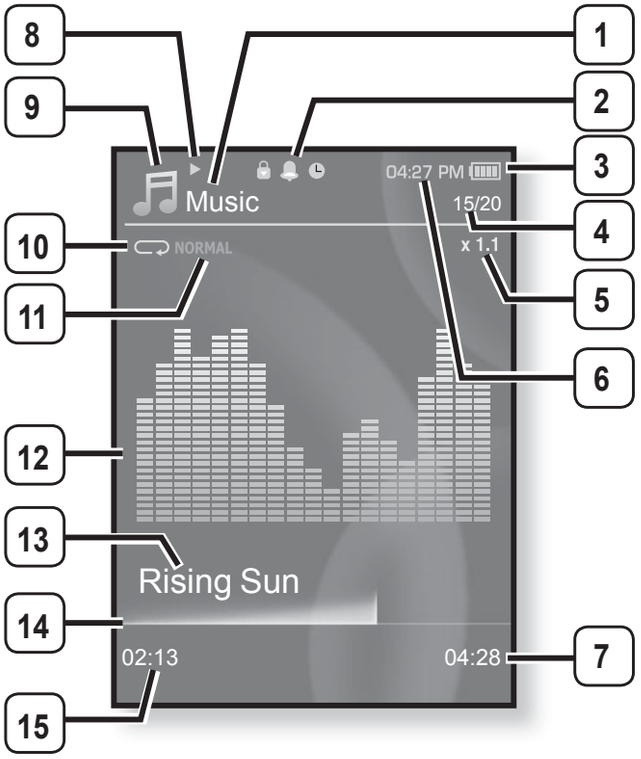

1	Ylävalikon ilmaisin
2	Lukituksen, hälytyksen ja uniajastimen ilmaisin
3	Akun varaus
4	Nykyinen raita / raitojen kokonaismäärä
5	Toistonopeuden ilmaisin
6	Kellonaika
7	Kokonaistoistoaika
8	Toisto/tauko, hakuilmaisin
9	Musiikkitilan ilmaisin
10	Toistotilan ilmaisin
11	DNSe-tilan ilmaisin
12	Musiikintoistonäyttö
13	Raidan nimi
14	Toiston edistyminen
15	Nykyinen toistoaika

HUOMAUTUS

- Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin kuvissa.

NÄYTÖT (Jatkuu)

Video

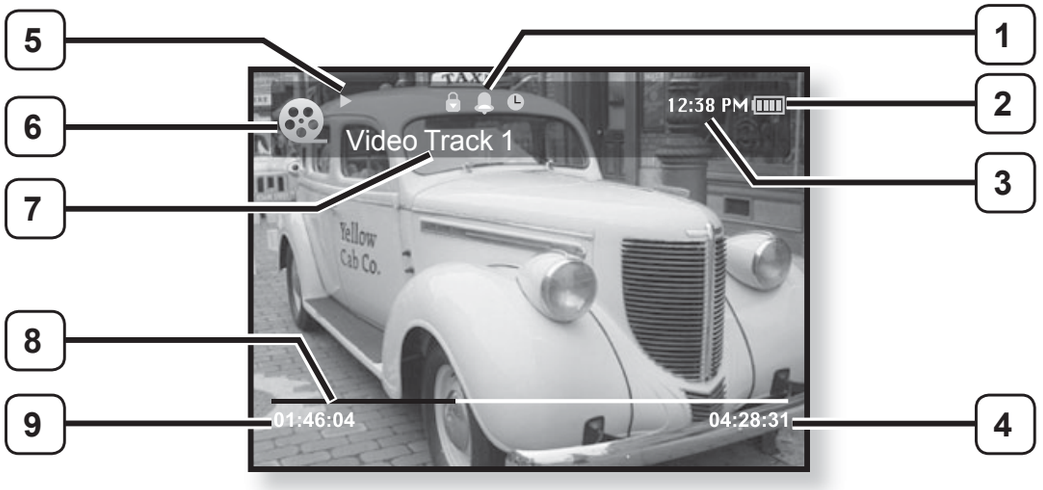

1	Lukituksen, hälytyksen ja uniajastimen ilmaisin	6	Videotilan ilmaisin
2	Akun varaus	7	Tiedoston nimi
3	Kellonaika	8	Toiston edistyminen
4	Kokonaistoistoaika	9	Nykyinen toistoaika
5	Toisto/tauko, hakuilmaisin		

NÄYTÖT (Jatkuu)

Kuva

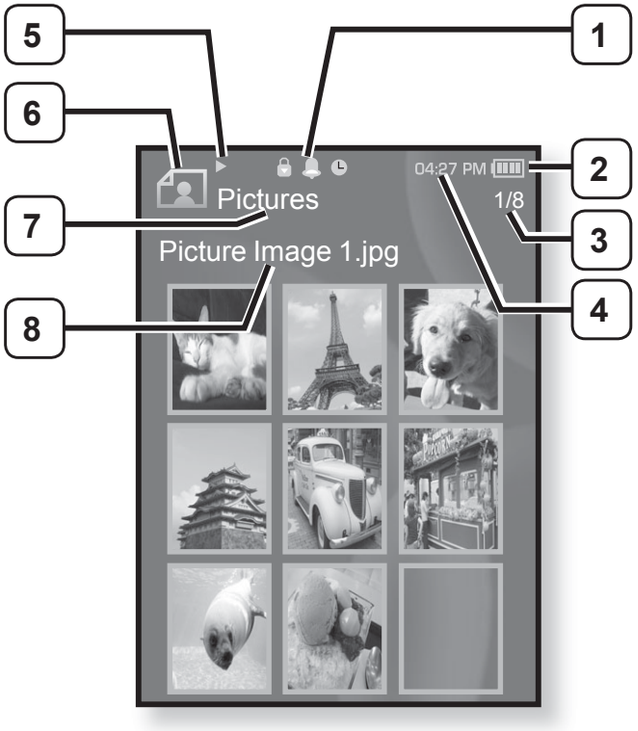

[Esikatselunäyttö]

1	Lukituksen, hälytyksen ja uniajastimen ilmaisin
2	Akun varaus
3	Nykyinen tiedosto / tiedostojen kokonaismäärä
4	Kellonaika
5	Musiikin toistotila
6	Kuvatilan ilmaisin
7	Ylävalikon ilmaisin
8	Tiedoston nimi

FM-radio

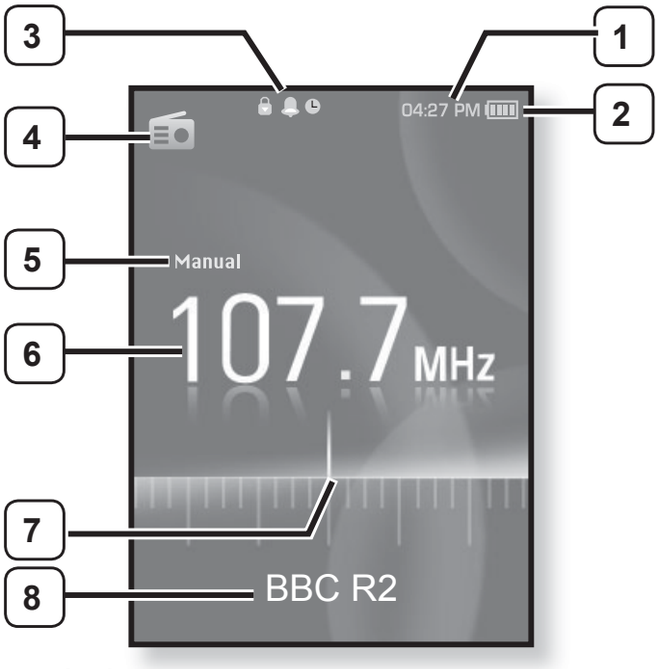

1	Kellonaika
2	Akun varaus
3	Lukituksen, hälytyksen ja uniajastimen ilmaisin
4	Radiotilan ilmaisin
5	Manual/Preset-ilmaisin
6	Kuunneltavan taajuuden (MHz) ilmaisin
7	Taajuuden sijainti-ilmaisin
8	RDS-ilmaisin

KOSKETUSPAINIKKEEN KÄYTTÄMINEN

Kosketa kosketuspainiketta sormenpäällä.

HUOMAUTUS

- Älä kosketa kosketuspainiketta muilla kuin sormillasi, jotta kosketuspainike ei vaurioidu.
- Älä kosketa kosketuspainiketta likaisin sormin.
- Älä kosketa kosketuspainiketta hansikkaat kädessä.
- Kosketuspainike ei ehkä toimi, jos käytät kynsiäsi tai jotain välinettä, kuten kuulakärkikynää.

AKUN LATAAMINEN

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa ja silloin, jos et ole käyttänyt soitinta pitkään aikaan.
MP3-soittimen akku latautuu täyteen noin 4 tunnissa, mutta kokonaislatausaika voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.

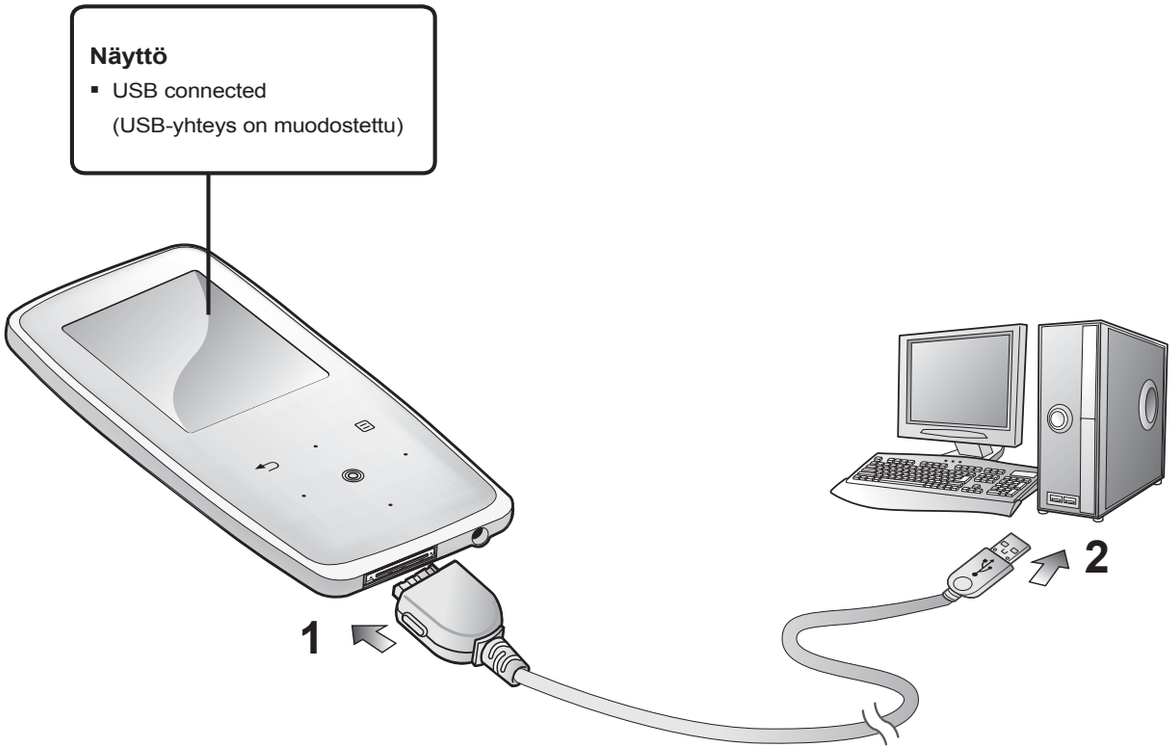

1. Kytke USB-kaapelin toinen pää (jossa on suurempi liitin) soittimen alaosassa olevaan USB-liitäntään.
2. Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään (⇠).

AKUN KÄSITTELEMINEN

Voit pidentää akun käyttöikää noudattamalla näitä akun käsittelyä ja varastoimista koskevia ohjeita.

- Akun lataus- ja varastointilämpötilan tulee olla 5 °C - 35 °C (40°F~95°F).
- Älä lataa akkua liikaa (yli 12 tuntia).
  Liiallinen lataaminen ja purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa.

HUOMAUTUS

- Jos lataat soittimen kannettavassa tietokoneessa, varmista, että tietokoneen akku on ladattu täyteen tai että tietokone on kytketty virtalähteeseen.

VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Työnnä ⏻ HOLD▶ **-kytkintä** vastakkaiseen suuntaan nuolen suuntaan verrattuna ja pidä kytkintä painettuna.

- Virta kytkeytyy.

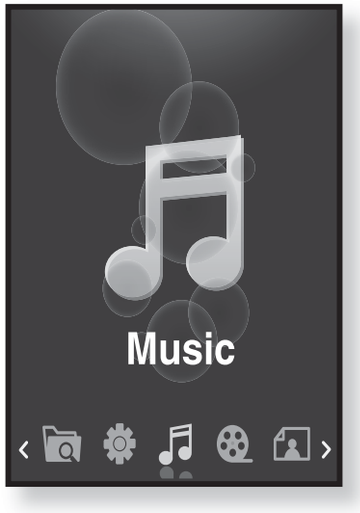

Virran katkaiseminen

Työnnä ⏻ HOLD▶ **-kytkintä** uudelleen vastakkaiseen suuntaan nuolen suuntaan verrattuna ja pidä kytkintä painettuna.

- Soittimesta katkeaa virta.

HUOMAUTUS

- Virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa, kun soitin on taukotilassa. **<Auto Power Off>** (Automaattinen virrankatkaisu) -toiminnon oletusasetus on 1 minuutti, mutta aikaa voi muuttaa. Lisätietoja on sivulla 29.

MUSIIKIN TOISTAMINEN

Voit ladata musiikkitiedostoja mp3-soittimeesi Samsung Media Studion avulla. Lisätietoja Media Studiosta on sivulla 33~35.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<Music>** (Musiikki) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten [◎].
3. Valitse musiikkitiedosto **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja **[◎]**-painikkeella.
4. Napauta **[◎]**-painiketta.
   - Musiikkitiedoston toisto alkaa.

HUOMAUTUS
- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
- Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Kosketa **[Ylös-/Alas]**-painikkeita.

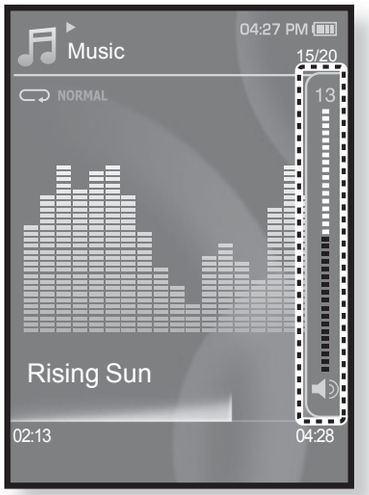

- Näet äänenvoimakkuuden säädön kuvakkeen.
- Äänenvoimakkuuden asteikko on 0–30.
- Voit lisätä äänenvoimakkuutta koskettamalla [Ylös]-painiketta ja vähentää sitä painamalla [Alas]-painiketta.

PAINIKKEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Lukitustoiminto poistaa kaikki mp3-soittimen painikkeet käytöstä niin, että jos painat painikkeita vahingossa, esimerkiksi kuntoillessasi, musiikin toisto ei keskeydy.

1. Siirrä ⏻ HOLD▶ **-kytkin** nuolen osoittamaan suuntaan.
2. Vapauta lukitus siirtämällä ⏻ HOLD▶ **-kytkin** nuolesta poispäin.

TIEDOSTOJEN SELAAMINEN TIEDOSTOSELAIMEN AVULLA

Etsi tiedostoja helposti **“File Browser”** (Tiedostoselain)-toiminnon avulla.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<File Browser>** (Tiedostoselain) koskettamalla **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeita ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Esiin tulee <File Browser> (Tiedostoselain)-kansioluettelo, joka sisältää Music(Musiikki), Playlists(Toistoluettelot), Video(Videot), Pictures(Kuvat), Datacasts(Datacast-lähetykset), Texts(Teksti) ja Recorded Files(Tallennetut tiedostot).
3. Valitse haluamasi kansio koskettamalla **[Ylös-/Alas]**-painiketta.
4. Tuo kansion tiedostoluettelo esiin koskettamalla **[◎]** -painiketta.
   - Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
5. Valitse haluamasi tiedosto koskettamalla **[Ylös-/Alas]**-painiketta.
6. Napauta **[◎]**-painiketta.
   - Tiedoston toisto alkaa.

TIEDOSTOJEN POISTAMINEN "TIEDOSTOSELAIMELLA"

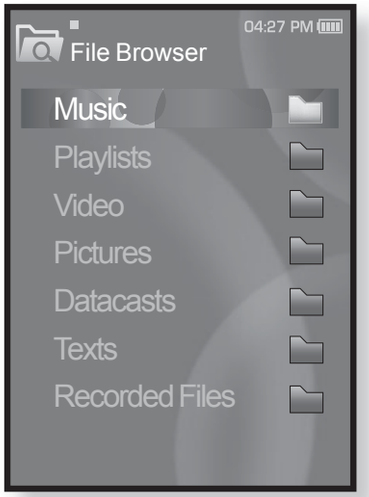

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<File Browser>** (Tiedostoselain) koskettamalla **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeita ja kosketa sitten **[◎]**.
   - <File Browser> (Tiedostoselain)-kansioluettelo tulee näkyviin.
3. Valitse haluamasi kansio koskettamalla **[Ylös-/Alas]**-painiketta ja kosketa sitten **[◎]**.
4. Valitse poistettava tiedosto **[Ylös-/alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[⊟]**.
5. Valitse **<Delete>** (Poista) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Esiin tulee vahvistusikkuna.
6. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Tiedosto poistetaan

VAROITUS

- Kun tiedosto on poistettu, sitä ei voi palauttaa.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN

MP3-soittimen asetukset ja valinnat on asetettu valmiiksi tehtaalla, mutta voit mukauttaa soitinta muuttamalla näitä asetuksia.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

Valikkotyylin asetukset

Voit muuttaa valikon tyyliä ja fonttia sekä poistaa päävalikon taustakuvan.

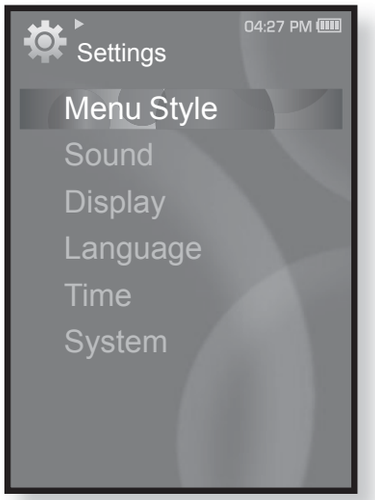

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Menu Style>** (Valikkotyyli) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Menu Style> (Valikkotyyli) -valikko.
4. Määritä toiminnot **[Ylös-/Alas]**-painikkeiden ja **[◎]**-painikkeen avulla.
   - Voit siirtyä seuraavaan kohteeseen tai valita valikon painamalla [◎] -painiketta.
   - Voit siirtyä esillä olevassa valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla [Ylös-/Alas]-painikkeita.

Valikkotyylin asetukset

- **Menu Design (Valikon ominaisuudet) :** Voit muuttaa päävalikon tyyliä. Valitse jokin seuraavista: <Sparkling> (Säteilevä), <Crystal> (Kristalli) ja <My Skin> (Oma ulkoasu).
- **Font (Fontti) :** Voit valita valikkokielen fontin. Valitse jokin 3 fonttityypistä. <Font> (Fontti) ei ole käytettävissä joillakin valikkokielillä.
- **Reset My Skin (Oman ulkoasun nollaus) :** Voit palauttaa kosketusnäytön taustakuvan oletusasetuksen mukaiseksi. Jos valitset asetukseksi <Sparkling> (Säteilevä) tai <Crystal> (Kristalli) kohdassa <Menu Design> (Valikon ominaisuudet), <Reset My Skin> (Oman ulkoasun nollaus) otetaan pois käytöstä.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Ääniasetukset

Voit määrittää päätaajuuskorjaimen, äänimerkin ja äänenvoimakkuuden rajoituksen.

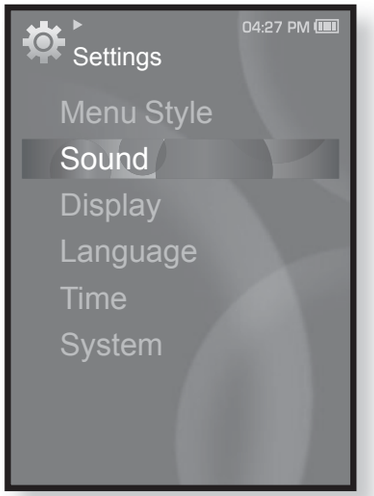

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]**-painiketta.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Sound>** (Ääni) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Sound> (Ääni) -valikko.
4. Määritä toiminnot **[Ylös-/Alas]**-painikkeiden ja **[ ]**-painikkeen avulla.

Ääniasetusten vaihtoehdot

- **Master EQ (Päätaajuuskorjain)** : Voit muokata äänen asetuksia. Valitse säädettävä taajuus [Vasemmalle-/Oikealle]-painikkeilla. Muuta valitun taajuuden tasoa [Ylös-/Alas]-painikkeilla ja kosketa sitten [ ].
- **Beep Sound (Äänimerkki)** : Voit ottaa kosketusnäytön toimintoäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Valitse joko <Off> (Pois) tai <On> (Käytössä).
- **Volume Limit (Äänenvoimakkuuden rajoitus)** : Voit ehkäistä kuulovaurioita asettamalla rajan äänenvoimakkuudelle, jota käytetään kuulokkeiden kanssa. <On> (Käytössä) -asetus määrittää enimmäisäänenvoimakkuudeksi 15. <Off> (Pois) -asetuksen ollessa käytössä enimmäisäänenvoimakkuus on 30. Vaikka <Off> (Pois) on valittuna, äänenvoimakkuuden tasoksi muutetaan 15 soittimen virran uudelleenkytkennän yhteydessä, jotta voidaan välttyä kuulovaurioilta.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Näyttöasetukset

Voit muuttaa näytön automaattisen sammuttamisen aikamääritystä, näytönsäästäjää sekä näytön kirkkautta.

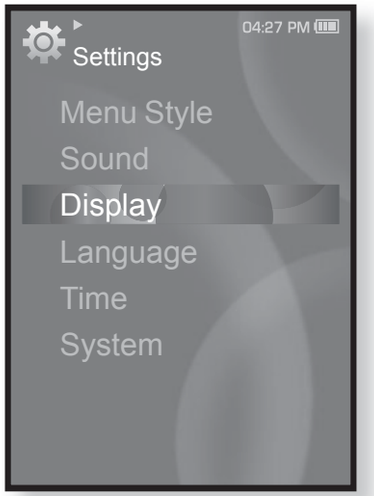

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]**-painiketta.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Display>** (Näyttö) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Display> (Näyttö) -valikko.
4. Määritä toiminnot **[Ylös-/Alas]**-painikkeiden ja **[ ]**-painikkeen avulla.

Näyttöasetusten vaihtoehdot

- **Display Off (Näyttö pois käytöstä)** : Jos mitään painiketta ei paineta määritetyn ajan sisällä, näyttö sammuu automaattisesti. Valitse <15sec> (15s), <30sec> (30s), <1min>, <3min>, <5min> tai <Always On> (Aina käytössä). Voit kytkeä näytön takaisin päälle painamalla mitä tahansa painiketta.
- **Screen Saver (Näytönsäästäjä)** : Voit asettaa kuvan näytönsäästäjäksi. Valitse joko <Auto Change> (Automaattinen vaihto), <Sweet> (Suloinen), <Blue Rain> (Haikea sade),<Cheers> (Kippis), <Analog Clock> (Analoginen kello) tai <Digital Clock> (Digitaalinen kello) ja aseta odotusaika. Vaihtoehdot ovat: <Off> (Pois), <15sec> (15s), <30sec> (30s), <1min>, <3min> ja <5min>. Jos mitään painiketta ei paineta määritetyn ajan sisällä, näytönsäästäjä aktivoituu. Voit tallentaa näytönsäästäjän kuvan koskettamalla [ ] käytön aikana.
- **Brightness (Kirkkaus)** : Voit säätää näytön kirkkautta. Valitse kirkkaus asteikolta <0-10>, jossa 10 on kirkkain asetus.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Kieliasetukset

MP3-soittimen valikkojen kielen voi valita useasta vaihtoehdosta. Kielen muuttaminen on helppoa.

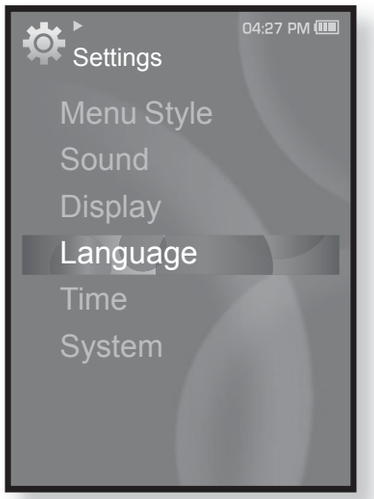

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]**-painiketta.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Language>** (Kieli) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Language> (Kieli) -valikko.
4. Määritä toiminnot **[Ylös-/Alas]**-painikkeiden ja **[ ]**-painikkeen avulla.

Kieliasetusten vaihtoehdot

- **Menu** (Valikko) : Valitse valikkokieli. Valitse seuraavista <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> tai <Slovenský>.
- **Contents** (Sisällys) : Valitse kieli, jolla haluat raidan tietojen ja tekstin näkyvän. Valitse seuraavista <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> tai <Vietnamese>.

HUOMAUTUS

- Tuettuja kieliä voidaan vaihtaa tai lisätä.

Aika-asetukset

Voit määrittää päivämäärän ja ajan, päivämäärän tyypin ja aikavyöhykkeen.

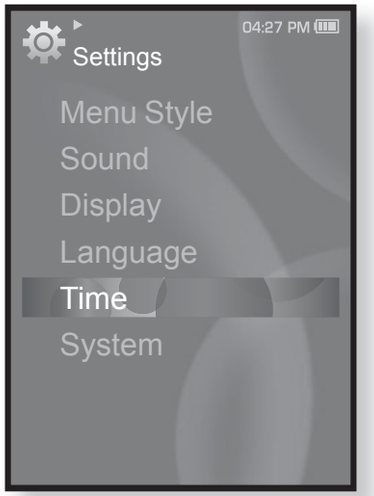

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]**-painiketta.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Time>** (Aika) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Time> (Aika) -valikko.
4. Määritä toiminnot **[Ylös-/Alas]**-painikkeiden ja **[ ]**-painikkeen avulla.

Aika-asetusten vaihtoehdot

- **Date&Time** (Päivämäärä ja aika) : Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan. Siirry kohtaan <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (Vuosi, Kuukausi, Päivämäärä, Tunnit, Minuutit, AP/IP) [Vasemmalle-/Oikealle]-painikkeilla ja valitse sitten kukin kohde [Ylös-/Alas]-painikkeilla.
- **Date Type** (Päivämäärän tyyppi) : Määritä maailmankellon näyttötapa. Valitse <YY-MM-DD> (VV-KK-PP), <MM-DD-YY> (KK-PP-VV) tai <DD-MM-YY> (PP-KK-VV).
- **Time Zone** (Aikavyöhyke) : Voit muuttaa nykyisen ajan asetuksia valitsemalla aikavyöhykkeen kaupungin nimen perusteella. Aikavyöhyke pitää valita, ennen kuin kansainvälisen ajan saa näkymään. Katso sivua 85.

Järjestelmäasetukset

Voit määrittää uniajastimen, aloitustilan ja automaattisen virrankatkaisun.

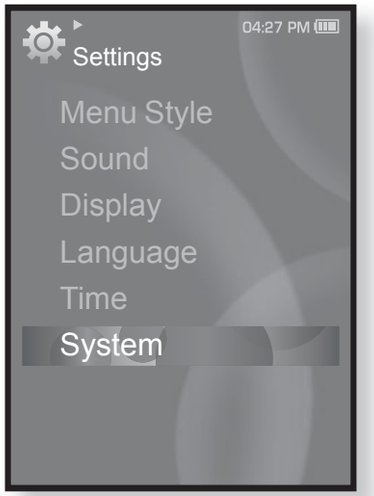

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]** -painiketta.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<System>** (Järjestelmä) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <System> (Järjestelmä) -valikko.
4. Määritä toiminnot **[Ylös-/Alas]**-painikkeiden ja **[ ]**-painikkeen avulla.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Järjestelmäasetusten vaihtoehdot

- **Sleep (Torkku)** : Katkaisee virran automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua. Valitse seuraavista : <Off> (Pois), <15min>, <30min>, <60min>, <90min>, tai <120 min>.
- **Start Mode (Aloitustila)** : Voit valita aloitustilan, joka näkyy näytössä, kun soitin kytketään päälle. Valitse joko <Home> (Perus) tai <Last State> (Viimeisin kohta). <Home> (Perus) -asetus tuo aloituksen yhteydessä näyttöön päävalikon, kun taas <Last State> (Viimeisin kohta) tuo esiin viimeksi käytetyn valikon.
- **Auto Power Off (Automaattinen virrankatkaisu)** : Katkaisee automaattisesti virran, kun soitin on ollut ennalta määritellyn ajan taukotilassa ilman, että mitään painiketta on painettu. Valitse <15sec> (15s), <30sec> (30s), <1min>, <3min>, <5min> tai <Always On> (Aina käytössä).
- **Default Set (Oletusarvot)** : Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa. Valitse <Yes> (Kyllä) tai <No> (Ei). <Yes> (Kyllä) palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa. <No> (Ei) peruuttaa oletusarvojen palauttamisen.
- **Format (Alustus)** : Alustaa sisäisen muistin. Valitse <Yes> (Kyllä) tai <No> (Ei). Jos valitset <Yes> (Kyllä), sisäinen muisti alustetaan ja kaikki soittimessa olevat tiedostot poistetaan. Jos valitset <No> (Ei) sisäistä muistia ei alusteta. Varmista, ettet alusta sitä vahingossa.
- **About (Tietoja)** : Näyttää laiteohjelmiston version ja muistikapasiteetin. <Firmware version> (Laiteohjelmiston versio) näyttää käytössä olevan laiteohjelmiston version.
  <Used> (Käytetty) tarkoittaa käytössä olevaa muistia, <Available> (Käytettävissä olevat) tarkoittaa jäljellä olevaa muistia ja <Total> (Yhteensä) tarkoittaa muistin kokonaismäärää.

HUOMAUTUS

- **Tietoja sisäisestä muistista**
  1 Gt = 1,000,000,000 tavua : alustettu tila voi olla pienempi, sillä laiteohjelmisto käyttää osan muistista.

JÄRJESTELMÄN NOLLAAMINEN

Jos mp3-soittimen virta ei kytkeydy, soittimella ei voi toistaa musiikkia tai jos tietokone ei tunnista soitinta kytkennän yhteydessä, voi olla tarpeen nollata järjestelmä.

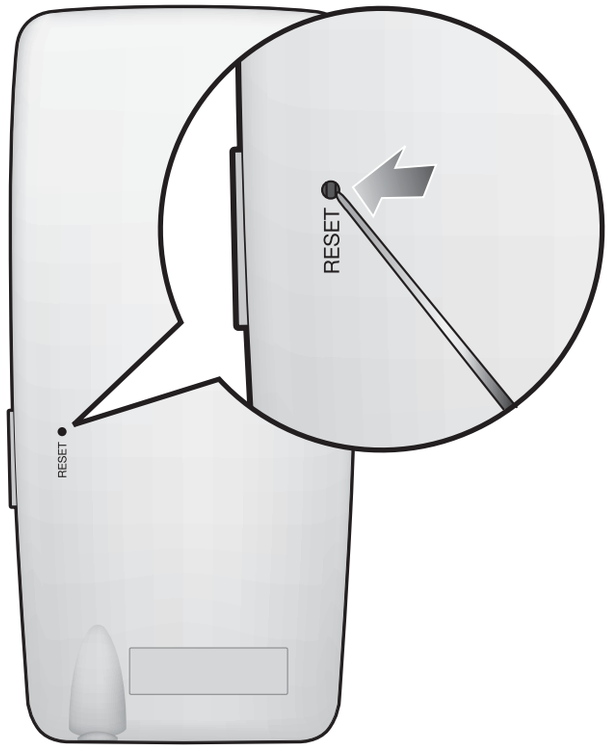

Paina Reset (palautus) -painiketta jollakin terävällä esineellä, kuten paperiliittimen kärjellä.

- Järjestelmän asetukset palautetaan alkuasetuksiinsa.
- Reset (palautus) -toiminto ei poista aikatietoja tai sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja.

samsung media studio

Samsung Media Studio on helppokäyttöinen ohjelmistosovellus, jonka avulla voit järjestää musiikin, valokuvat, videot ja muut tietokoneeseen tallennetut tiedostot. Kun tiedostot on lajiteltu ja järjestetty Media Studion avulla, ne on helppo siirtää nopeasti mp3-soittimeen, eikä tietyn tiedoston löytäminen edellytä koko kiintolevyn läpi käymistä.

TIETOKONEEN JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Media Studion asentaminen ja käyttäminen edellyttää, että tietokone täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- Vähintään 500 MHz:n Pentium
- USB 2.0-liitäntä
- Windows XP Service Pack 2 tai uudempi
- DirectX 9.0 tai uudempi
- 100 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-ROM-asema (2X tai parempi)
- Windows Media Player 10.0 tai uudempi
- Näyttötarkkuus 1024 X 768 tai uudempi
- Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- Vähintään 512 Mt RAM-muistia

SAMSUNG MEDIA STUDION ASENTAMINEN

VAROITUS

- Käynnistä <Media Studio> -asennusohjelma tietokoneen järjestelmänvalvoja-tiliä käyttäen. Muutoin <Media Studio> ei asennu. Lisätietoja Järjestelmänvalvoja-tilin etsimisestä on tietokoneen käyttöoppaassa.

1. Aseta soittimen mukana toimitettu asennus-CD-levy CD-ROM-asemaan.

2. Napsauta **<Install now>** (asenna nyt).

- Aloita asennus ohjeiden mukaan.
- <Media Studio> -ohjelman asennus alkaa ja työpöydälle luodaan pikakuvake, kun asennus on valmis.

VAROITUS

- Jos käytät pystyasennossa olevaa CD-ROM-asemaa, ole varovainen asettaessasi ja poistaessasi asennus-CD-levyä.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN SOITTIMEEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA

<Media Studio> avulla voit valita ja järjestää tiedostoja sekä kansiota ennen niiden siirtämistä soittimeen. Näin tiedostojen selaaminen mp3-soittimessa nopeutuu ja helpottuu. <Media Studio> -tiedostonsiirto on helpoin tapa siirtää tiedostot tietokoneesta mp3-soittimeen.

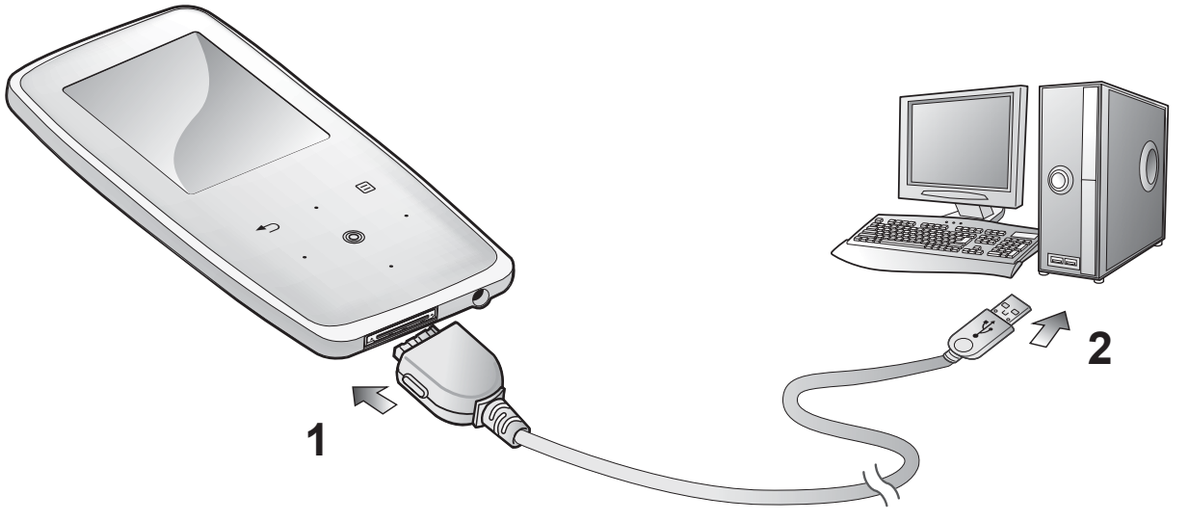

1. Kytke USB-kaapelin toinen pää (jossa on suurempi liitin) soittimen alaosassa olevaan USB-liitäntään.
2. Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään (⇢).
   - Soittimen kosketusnäyttöön tulee ilmoitus <USB connected> (USB-yhteys on muodostettu).
   - <Media Studio> käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.
   - Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta työpöydän <Media Studio> -kuvaketta.

HUOMAUTUS

- Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvät tiedot ovat toimittaneet Gracenote ja Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -logotyyppi, Gracenote CDDB -logo ja -logotyyppi ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten palvelumerkkejä.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN SOITTIMEEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA (Jatkuu)

3. Napsauta siirrettävän tiedoston tiedostotyyppikuvaketta.

- Napsauttamalla -kuvaketta saat esiin musiikkiluettelon.
- Napsauttamalla -kuvaketta saat esiin videoluettelon.
- Näytä kuvaluettelo valitsemalla .
- Näytä etc (Muu) -luettelo valitsemalla ETC. ETC (Muu) -luettelo sisältää tiedostoja, jotka eivät ole musiikkia, valokuvia tai videoita (esimerkiksi tekstitiedostoja yms.).

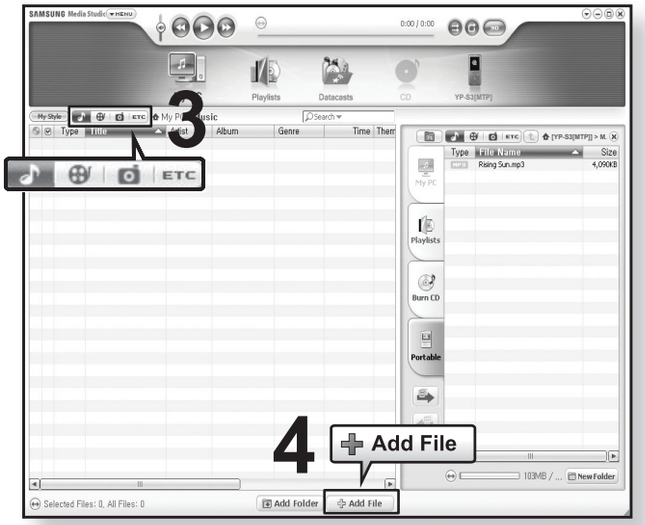

4. Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa **<Add File>** (Lisää tiedosto).

- <Open> (Avaa) -ikkuna tulee näkyviin.

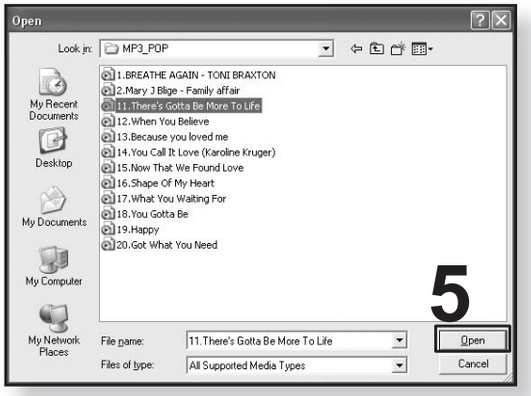

5. Valitse lisättävät tiedostot ja napsauta **<Open>** (Avaa).

- Tiedostot lisätään <Media Studio> -näytön vasemmalla puolella olevaan luetteloon.

6. Valitse siirrettävä tiedosto vasemmalla puolella olevasta luettelosta.

7. Napsauta **-kuvaketta**.

- Valittu tiedosto siirretään soittimeen.

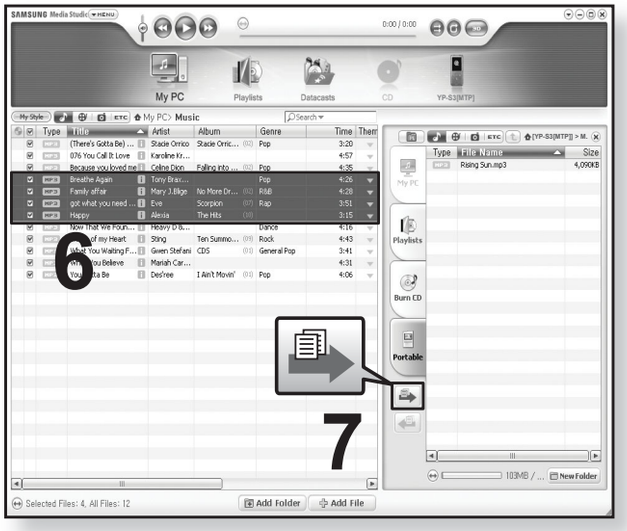

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN SOITTIMEEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA (Jatkuu)

VAROITUS

- Älä irrota USB-kaapelia tiedostojen siirron aikana. Liittimen irrottaminen siirron aikana voi vahingoittaa soitinta tai tietokonetta.
- Soitin kannattaa kytkeä suoraan tietokoneeseen USB-keskittimen sijaan, koska yhteys on tällöin vakaampi.

HUOMAUTUS

- Kun siirrät videotiedoston soittimeen käyttämällä <Media Studio> -toimintoa, se muunnetaan automaattisesti SVI-muotoon ennen siirtämistä.
  Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti.
- Kun siirrät kuvan soittimeen käyttämällä <Media Studio> -toimintoa, se muunnetaan automaattisesti JPG-muotoon ennen siirtämistä. Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti.
- Toiminnot eivät ole käytettävissä kytkemisen aikana.
- Jos kytket USB-kaapelin tietokoneeseen, kun soittimen akun varaus on alhaisella tasolla, soittimen akkua ladataan usean minuutin ajan, ennen kuin yhteys tietokoneeseen muodostetaan.
- On suositeltavaa käyttää FAT 32 -tiedostojärjestelmää, kun soitin alustetaan tietokoneessa.
- Samsung Media Studiossa on kattava ohjetoiminto. Jos et löydä vastausta Media Studiota koskevaan kysymykseen, napsauta <Media Studio> -ohjelman yläosassa **<MENU> (valikko)** → **<Help> (ohje)** → **<Help> (ohje)**.
- **Mikä on SVI?**
  Samsung Audio Video interleaving (SVI) on uusi Samsungin kehittämä ja hallinnoima videotiedostomuoto.

musiikin kuunteleminen

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

KUUNTELEMINEN LUOKITTAIN

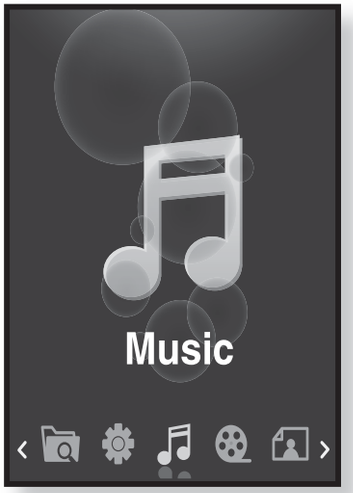

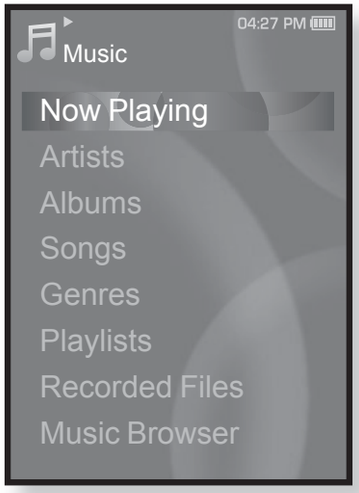

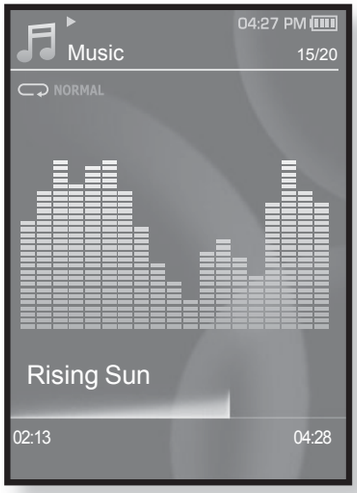

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<Music>** (Musiikki) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Music> (musiikki) -luettelo.
3. Valitse haluamasi luettelo **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Musiikkitiedosto tulee näyttöön.
4. Valitse toistettava tiedosto **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Musiikkitiedoston toisto alkaa.

KUUNTELEMINEN LUOKITTAIN (Jatkuu)

Musiikkiluettelo

Musiikkitiedoston mahdolliset ID3 Tag -tiedot, kuten esittäjän nimi, albumin nimi, musiikkikappaleen nimi ja tyylilaji, näkyvät näytössä. Jos tiedosto ei sisällä ID3-tunnistetta näkyviin tulee [Unknown] (tuntematon).

Now Playing (Parhaillaan toistettavana) : Toistaa viimeksi toistetun tiedoston tai siirtyy nykyisen tiedoston toistonäyttöön.

Artists (Esittäjät) : Toistaminen esittäjän perusteella

Albums (Albumit) : Toistaminen albumien perusteella

Songs (Kappaleet) : Toistaminen numero- tai aakkosjärjestyksessä

Genres (Tyylilajit) : Toistaminen tyylilajin perusteella

Playlists (Toistoluettelot) : Toistaminen toistoluettelon perusteella

Recorded Files (Tallennetut tiedostot) : Näyttää kaikki tallennetut tiedostot.

Music Browser (Musiikkiselain) : Näyttää kaikki Musiikki-kansioon tallennetut musiikkitiedostot

HUOMAUTUS

- MP3- ja WMA-musiikkitiedostot ovat yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
- MP1- tai MP2-tiedostoja, joiden tiedostotunniste on muutettu MP3:ksi, ei voi ehkä toistaa tässä soittimessa.
- Kuulokkeiden irrottaminen musiikin toiston aikana keskeyttää toiston.
- **Mikä on ID3-Tag?**
  Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta olennaisia tietoja: esim. nimi, esittäjä, albumi, vuosi, lajityyppi ja kommentit.

TOISTON KESKEYTTÄMINEN

1. Paina **[ ]** -painiketta musiikin toiston aikana.

- Musiikin toisto keskeytyy.

2. Napauta uudelleen **[ ]**.

- Musiikin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.

HAKEMINEN RAIDAN SISÄLLÄ

1. Pidä **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeita painettuna, kun valittua raitaa toistetaan.

- Soitin hakee raidan alun tai lopun.

2. Vapauta painike kohdassa, josta haluat aloittaa toiston.

- Toisto alkaa vapautuskohdasta.

TOISTETTAVAN RAIDAN TOISTAMINEN ALUSTA ALKAEN

1. Paina **[Vasemmalle]**-painiketta 3 sekunnin toiston jälkeen.

- Toistettavan raidan toisto alkaa alusta.

EDELLISEN RAIDAN TOISTAMINEN

Paina **[Vasemmalle]**-painiketta toiston aikana 3 sekunnin sisällä.

Paina **[Vasemmalle]**-painiketta kahdesti 3 sekunnin toiston jälkeen.

- Edellisen raidan toisto alkaa.

SEURAAVAN RAIDAN TOISTAMINEN

Kosketa **[Oikealle]**-painiketta.

- Seuraavan raidan toisto alkaa.

VAROITUS

- VBR-tiedostojen toiston yhteydessä edellistä raitaa ei ehkä voi toistaa, vaikka [Vasemmalle]-painiketta kosketettaisinkiin 3 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

TOISTOLUETTELON LUOMINEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA

<Media Studio> -ohjelman avulla voit luoda äänitiedostoistasi omia kokoelmia tai toistoluetteloita.

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke soitin tietokoneeseen. Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

Toistoluettelon luominen

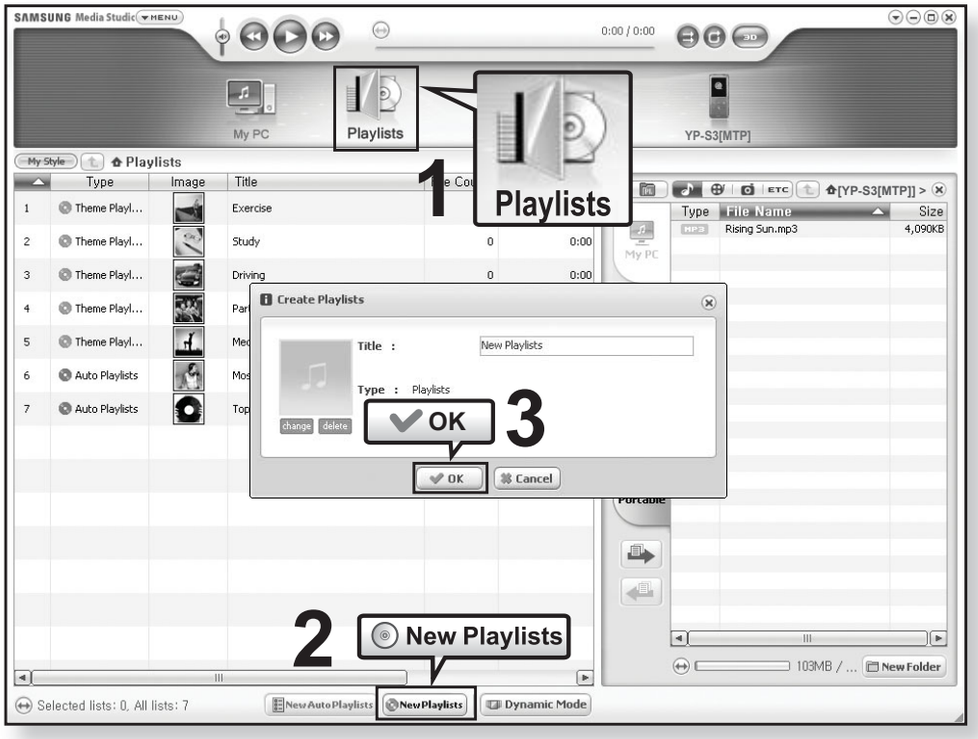

1. Valitse **<Playlists>** (toistoluettelot) <Media Studio> -ikkunan yläosassa.
   - Näkyviin tulee <Playlists> (toistoluettelot) -ikkuna.
2. Valitse alaosasta **<New Playlists>** (uudet toistoluettelot).
   - Näkyviin tulee <Create Playlists> (luo toistoluetteloita) -ikkuna.
3. Kirjoita toistoluettelon nimi ja napsauta **[OK]**.
   - Uudelle toistoluettelolle annetaan nimi ja se tallennetaan <Media Studio> -ohjelman <Playlists> (toistoluettelot) -osioon.

TOISTOLUETTELON LUOMINEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA (Jatkuu)

Musiikkitiedostojen lisääminen itse luotuun toistoluetteloon

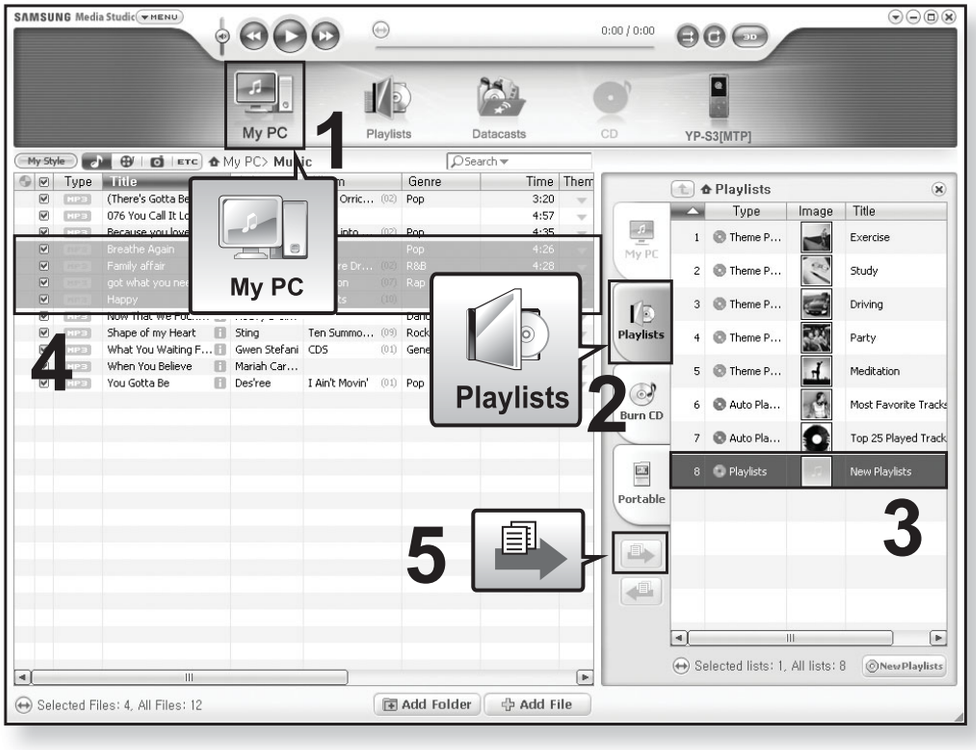

1. Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa **<My PC>** (oma tietokone).
   - Näyttöön tulee <My PC> (oma tietokone) -ikkuna.
2. Valitse ikkunan oikeasta kulmasta **<Playlists>** (toistoluettelot).
   - Näkyviin tulee <Playlists> (toistoluettelot) -ikkuna.
3. Kaksoisnapsauta oikeanpuoleisessa ikkunassa näkyvää toistoluetteloa.
4. Valitse **<My PC>** (oma tietokone)-ikkunassa tiedostot, jotka haluat siirtää.
5. Napsauta -kuvaketta.
   - Valitut tiedostot lisätään toistoluetteloon.

TOISTOLUETTELON LUOMINEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA (Jatkuu)

Toistoluettelon siirtäminen soittimeen Media Studion avulla

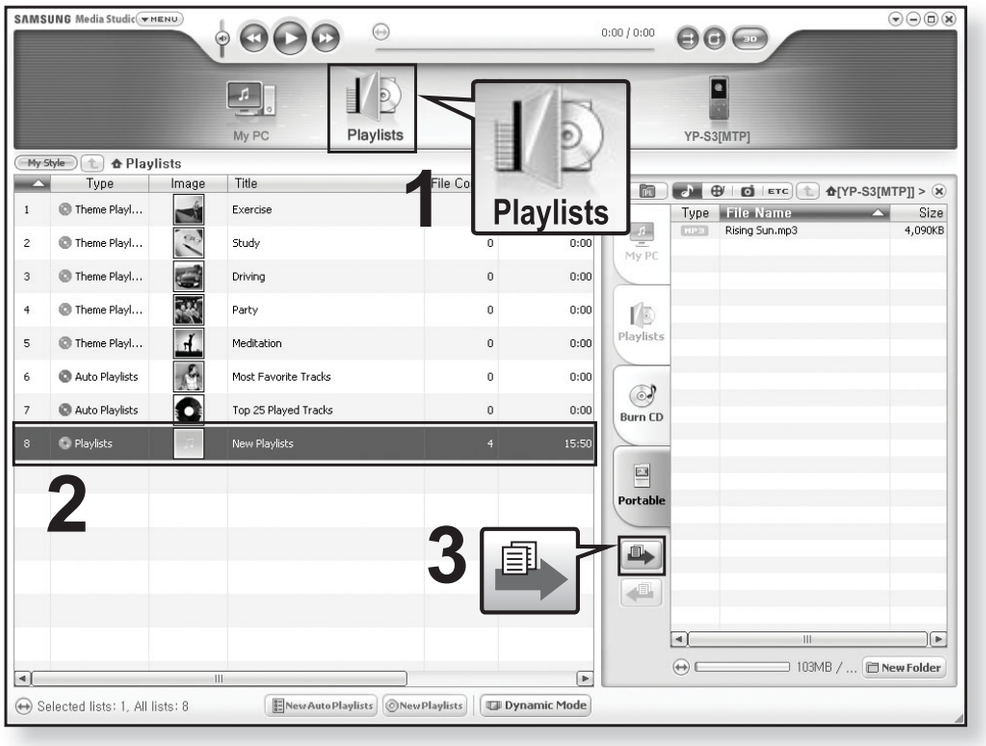

1. Valitse **<Playlists>** (toistoluettelot) <Media Studio> -ikkunan yläosassa.
   - Näkyviin tulee <Playlists> (toistoluettelot) -ikkuna.
2. Valitse toistoluettelo **<Playslists>** (toistoluettelot) -osiosta.
3. Napsauta -kuvaketta.
   - Valittu toistoluettelo siirretään soittimeen valikosta <File Browser> (tiedostoselain) → <Playlists> (toistoluettelot).

HUOMAUTUS

- Kuhunkin toistoluetteloon voi tallentaa jopa 999 musiikkitiedostoa.

TOISTOLUETTELON LUOMINEN MP3-SOITTIMELLA

Jos olet jo ladannut tiedostoja mp3-soittimeesi, voit luoda Suosikit-toistoluettelon ilman Media Studiota tai tietokonetta.

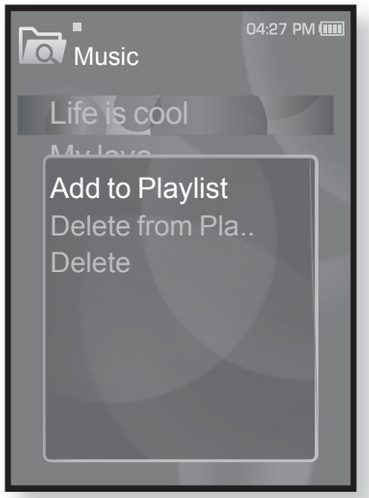

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<File Browser>** (Tiedostoselain) koskettamalla **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeita ja kosketa sitten **[◎]**.
3. Valitse **<Music>** (Musiikki) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Musiikkitiedostot tulevat näkyviin.
4. Valitse toistoluetteloon lisättävä tiedosto **[Ylös-/alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[⊟]**.
   - Toistoluettelovalikko tulee näkyviin.

5. Valitse **<Add to Playlist>** (Lisää toistol.) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulevat vaihtoehdot <Playlist 1> (Toistoluettelo 1) – <Playlist 5> (Toistoluettelo 5).
6. Valitse **[Ylös-/alas]**-painikkeilla sen toistoluettelon numero, johon tiedosto lisätään, ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Valittu tiedosto lisätään toistoluetteloon.
   - Voit tarkastella toistoluetteloita päävalikossa valitsemalla <Music> (Musiikki) → <Playlists> (Toistoluettelot) → <Playlist 1> (Toistoluettelo 1) – <Playlist 5> (Toistoluettelo 5).

HUOMAUTUS

- Kuhunkin toistoluetteloon (<Playlist 1> (Toistoluettelo 1) – <Playlist 5> (Toistoluettelo 5)) voi lisätä enintään 100 musiikkitiedostoa.

TOISTOLUETTELON TOISTAMINEN

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<Music>** (Musiikki) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - <Music> (Musiikki) -luettelo tulee näkyviin.
3. Valitse **<Playlists>** (Toistoluettelot) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Toistoluettelot tulevat näkyviin.
4. Valitse haluamasi toistoluettelo **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Valittuun toistoluetteloon tallennetut musiikkitiedostot tulevat näkyviin.
   - Jos toistoluetteloa ei löydy, näyttöön tulee ilmoitus <No file> (Ei tiedostoa).
5. Valitse toistettava musiikkitiedosto **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Musiikkitiedoston toisto alkaa.

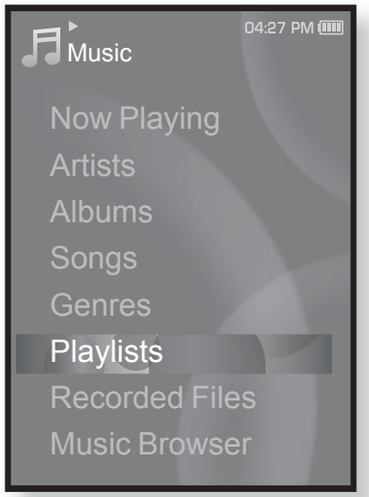

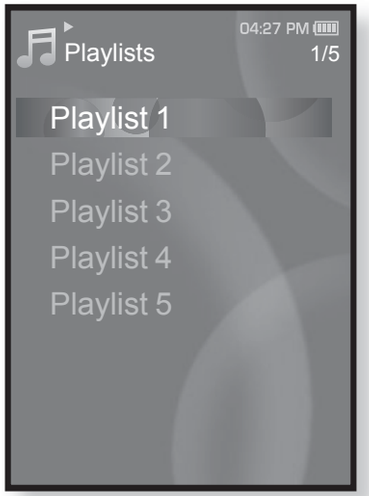

HUOMAUTUS

- Lisätietoja toistoluettelon siirtämisestä <Media Studio> -ohjelman avulla on sivuilla 39 ja 41.

TIEDOSTON POISTAMINEN TOISTOLUETTELOSTA

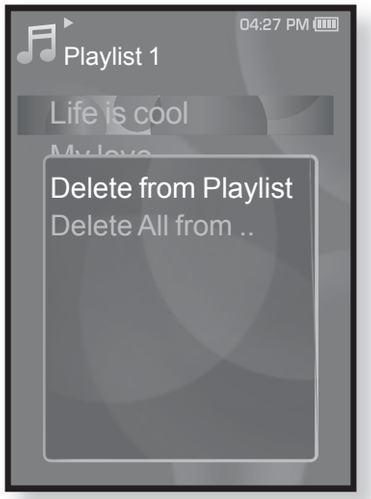

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<Music>** (Musiikki) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - <Music> (Musiikki) -luettelo tulee näkyviin.
3. Valitse **<Playlists>** (Toistoluettelot) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Toistoluettelot tulevat näkyviin.
4. Valitse haluamasi toistoluettelo **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Valittuun toistoluetteloon tallennetut musiikkitiedostot tulevat näkyviin.
5. Valitse toistoluettelosta poistettava tiedosto **[Ylös-/alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[⊟]**.
   - Toistoluettelovalikko tulee näkyviin.
6. Valitse **<Delete from Playlist>** (P. soittolistasta) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee poiston vahvistusikkuna.
7. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Valittu tiedosto poistetaan toistoluettelosta.

KAIKKIEN TIEDOSTOJEN POISTAMINEN TOISTOLUETTELOSTA

Toimi edellä kuvattujen vaiheiden 1–4 ohjeiden mukaan.

5. Napauta **[⊟]**-painiketta.
   - Toistoluettelovalikko tulee näkyviin.
6. Valitse **<Delete All from Playlist>** (Poista kaikki toistol.) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee poiston vahvistusikkuna.
7. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Kaikki tiedostot poistetaan toistoluettelosta.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN

Musiikkivalikon avulla voit hallita musiikkia, esimerkiksi toistaa raitoja ja albumeja ja valita kuuntelunäytölle taustakuvan.

Äänitehosteen määrittäminen

Voit nauttia paremmasta äänenlaadusta.

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Sound Effect>** (Äänitehoste) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Sound Effect> (Äänitehoste) -valikko.
3. Valitse haluamasi äänitehoste **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.

Äänitehosteiden vaihtoehdot

- **Street Mode (Katutila) :** Voit kuunnella musiikkia ulkona suodattamalla muut äänet pois. Valitse <Off> (Pois) tai <On> (Käytössä).
- **Clarity (Selkeys)** : Voit nauttia paremmasta äänenlaadusta ja selkeämmästä äänentoistosta. Valitse <0-2>.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta napauttamalla [ ]-painiketta.

DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen

Voit valita sopivan asetuksen kullekin tyylilajille.

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<DNSe> [Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <DNSe> -valikko.
3. Valitse haluamasi DNSe-asetus **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valitse <Normal> (Normaali), <Rock>, <Vocal> (Laulu), <Bass Boost> (Basson korostus), <Classical> (Klassinen), <Studio>, <Concert Hall> (Konserttisali) tai <User> (Käyttäjä).
   - Jos valitset <User> (Käyttäjä) -asetuksen, voit määrittää <EQ> (Taajuuskorjain)- ja <3D & BASS> (3D ja BASSO) -asetukset. Katso sivua 47

HUOMAUTUS

- **Mikä on DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) on Samsungin kehittämä MP3-soittimien äänitehostetoiminto. Tämän toiminnon avulla kuunneltavan musiikkityypin ääniasetuksia voi parannella.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen (Jatkuu)

<EQ> (Taajuuskorjain)
Voit muokata yksittäisiä taajuuksia.

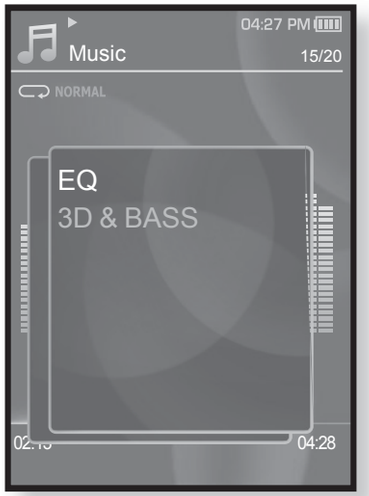

1. Valitse DNSe-valikosta **<User>** (Käyttäjä) [Ylös-/Alas]-painikkeilla ja kosketa sitten [Oikealle]-painiketta.
2. Valitse **<EQ>** (Taajuuskorjain) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <EQ> (Taajuuskorjain) -asetusnäyttö.
3. Valitse säädettävä taajuus **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja säädä taajuuden taso **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla.
   - Voit valita taajuuden tason asteikolta –10 ~ +10.
4. Napauta **[ ]**-painiketta.
   - Asetus on tehty.

<3D & BASS> (3D ja BASSO)
Voit ottaa käyttöön kolmiulotteisen surround-äänitehosteen ja bassonkorostuksen.

1. Valitse DNSe-valikosta **<User>** (Käyttäjä) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Oikealle]-**painiketta.
2. Valitse **<3D & BASS>** (3D ja BASSO) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <3D & BASS> (3D ja BASSO) -asetusnäyttö.
3. Valitse **<3D>** tai **<Bass>** (Basso) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Ylös-/Alas]**-painiketta.
   - Voit valita <3D>-asetuksen asteikolta 0 - 4 ja <Bass> (Basso)-asetuksen samoin asteikolta 0 - 4.
4. Napauta **[ ]**-painiketta.
   - Asetus on tehty.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Toistotilan määrittäminen

Valitse toiston tila, kuten toistuvan toiston asetukset.

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Play Mode>** (Toistotila) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Play Mode> (Toistotila) -valikko.
3. Valitse haluamasi toistotila **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.

Toistotilan vaihtoehdot

- **Normal (Normaali) :** Kaikkien kappaleiden toistaminen kerran järjestyksessä.
- **Repeat (Toista)** : Nykyisen kansion kaikkien tiedostojen toistaminen.
- **Repeat One (Toista yksi) :** Yhden kappaleen jatkuva toisto.
- **Shuffle (Satunn.) :** Tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Musiikin toistonäytön valitseminen

Valitse musiikin kuuntelun aikana näytettävä taustakuva valmiista taustakuvista tai omista kuvistasi.

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Music Play Screen>** (Musiikintoistonäyttö) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Music Play Screen> (Musiikintoistonäyttö) -valikko.
3. Valitse haluamasi musiikintoistonäyttö **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.

Musiikintoistonäytön vaihtoehdot

- **Type 1 ~ Type 3 (Tyyppi 1 – Tyyppi 3) :** Voit valita haluamasi musiikin toistonäytön.
- **Album Info.(A. tied.) :** Näkyviin tulevat musiikkitiedostoon mahdollisesti tallennetut ID3 Tag -tiedot esittäjästä, albumista ja tyylilajista.
- **Album Art (A. taid.) :** Näkyviin tulee albumin kansikuva, jos se on tallennettu musiikkitiedoston ID3 Tag -tietoihin. Järjestelmä tukee albumin kansikuvia, jotka ovat kooltaan alle 200 pikseliä (vaakasuunta) x 200 pikseliä (pystysuunta).
- **Auto Change (Automaattinen vaihto) :** Kierrättää automaattisesti näytön tyyppiä <Type 1> (Tyyppi 1):stä <Type 3> (Tyyppi 3):een aina kun erilaista musiikkia toistetaan.

HUOMAUTUS

- **Mikä on ID3-Tag?**
  Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta olennaisia tietoja, kuten nimen, esittäjän, albumin, vuoden, lajityypin ja kommentit.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Hälytysäänen lisääminen

Voit lisätä suosikkimusiikkitiedostosi hälytysäänten luetteloon, jotta sitä voidaan käyttää, kun hälytys soi seuraavan kerran. Lisätietoja hälytyksen asettamisesta on sivulla 82.

1. Valitse hälytysääniin lisättävä musiikkitiedosto ja kosketa **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Add to Alarm>** (Lisää hälytyksiin) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valittu musiikki lisätään hälytysääniluetteloon.
   - Vain yksi musiikkitiedosto voidaan lisätä hälytysääniin.

Toistonopeuden määrittäminen

Voit nopeuttaa tai hidastaa toistoa.

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Play Speed>** (Toistonopeus) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Play Speed> (Toistonopeus) -valikko.
3. Valitse haluamasi toistonopeus **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valitse <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normaali)>, <X 1.1>, <X 1.2> ja <X 1.3>.
   - Mitä suurempi numero on, sitä nopeammin tiedosto toistetaan.

HUOMAUTUS

- Säädetty nopeus voi erota todellisesta toistonopeudesta tiedostosta riippuen.

Ohituksen aikavälin asettaminen

Voit siirtyä tiedostossa nopeasti eteenpäin määritetyin aikavälein. Voit hypätä koko raidan yli tai siirtyä eteenpäin useita sekunteja kerrallaan.

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Skip Interval>** (Siirtymisväli) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Skip interval> (Siirtymisväli) -valikko.
3. Valitse haluamasi siirtymisväli **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valitse <1 Song> (1 kappale), <5sec> (5s), <10sec> (10s), <30sec> (30s) ja <1min>.

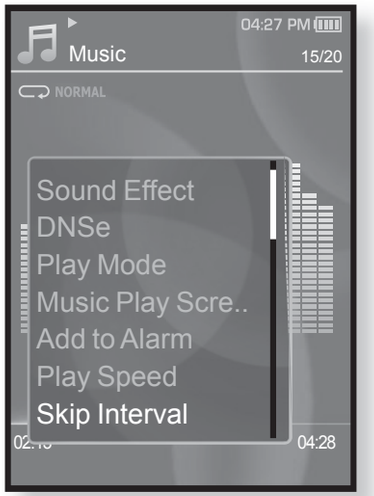

HUOMAUTUS

- Jos tiedosto on luotu muuttuvalla bittinopeudella, todellinen siirtymä ei ehkä ole valitun arvon mukainen.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kirjanmerkin asettaminen

Asettamalla kirjanmerkin löydät haluamasi kohdan helposti myöhemmin.

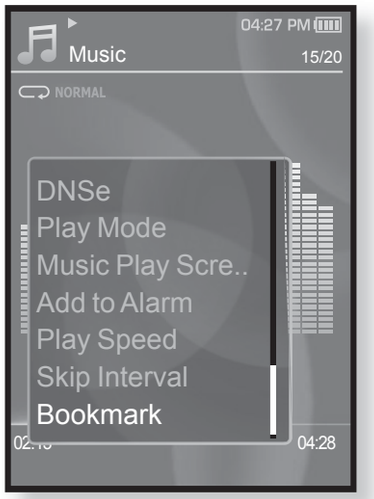

1. Kosketa **[ ]** haluamassasi kohdassa, kun kuuntelet musiikkia.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Bookmark>** (Kirjanmerkki) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Bookmark> (Kirjanmerkki) -valikko.
3. Valitse **<Add Bookmark>** (Lisää kirjanmerkki) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Toisto- ja pysäytyskohta lisätään kirjanmerkkiin.
   - Toiston tilariviin ilmestyy **[ ]** -merkki.

HUOMAUTUS

- Näkyviin tulee korvausikkuna, jos kirjanmerkki on määritetty jo aiemmin. Jos valitset <Yes>(Kyllä), aiemmin määritetty kirjanmerkki poistetaan ja uusi kirjanmerkki lisätään.
- Yhteen musiikkitiedostoon voi lisätä vain yhden kirjanmerkin, ja yhteensä kirjanmerkkejä voi olla enintään 50.

Kirjanmerkkiin siirtyminen (toistaminen) ja kirjanmerkin poistaminen

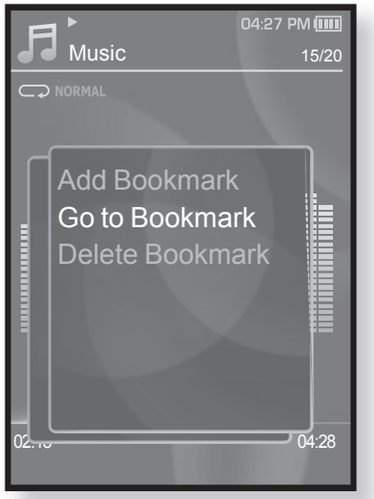

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Bookmark>** (Kirjanmerkki) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Bookmark> (Kirjanmerkki) -valikko.
3. Valitse **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla **<Go to Bookmark>** (Siirry kirjanmerkkiin) tai **<Delete Bookmark>** (Poista kirjanmerkki) ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Kun valitset <Go to Bookmark> (Siirry kirjanmerkkiin), soitin siirtyy valittuun kirjanmerkkiin ja aloittaa toiston.
   - <Delete Bookmark> (Poista kirjanmerkki) -valinta poistaa valitun kirjanmerkin musiikkitiedostosta.

videoiden katselu

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Liitä kuulokkeet, kytke soittimeen virta ja tarkasta akun tila. Siirrä videotiedosto soittimeen. Katso sivua 33~35

HUOMAUTUS

▪ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.

2. Valitse **<Videos>** (Videot) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.

▪ Videoluettelo tulee näyttöön.

3. Valitse toistettava video **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.

▪ Valitun videotiedoston toisto alkaa vaakanäytössä.

TOISTON KESKEYTTÄMINEN

1. Kosketa **[◎]**-painiketta videon toiston aikana.

▪ Soitin keskeyttää toiston.

2. Napauta uudelleen **[◎]**.

▪ Soitin jatkaa toistoa siitä kohdasta, missä toisto keskeytettiin.

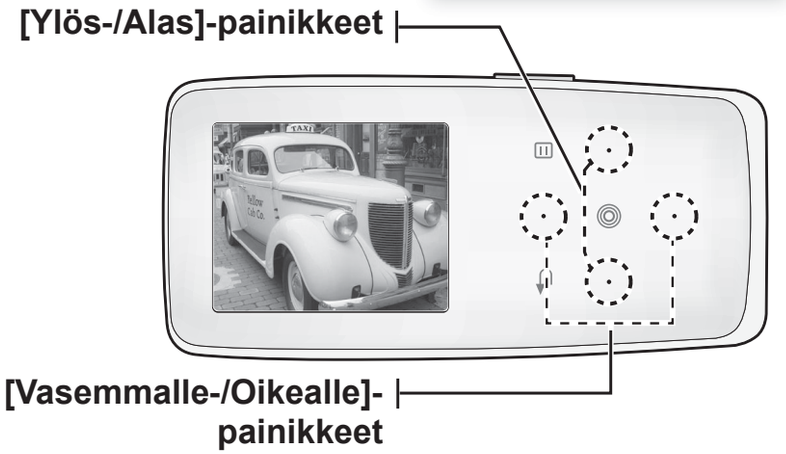

<Vaakanäkymässä>

HUOMAUTUS

▪ Kun siirrät videotiedoston soittimeen käyttämällä <Media Studio> -toimintoa, se muunnetaan automaattisesti SVI-muotoon ennen siirtämistä. Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti.

HALUTTUUN KOHTAAN SIIRTYMINEN

1. Pidä **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painiketta jonkin aikaa painettuna vaakanäkymässä.
   - Näin voit siirtyä toistettavassa videotiedostossa eteen- tai taaksepäin.
2. Nosta sormesi näytöltä, kun olet haluamassasi kohdassa.
   - Videon toisto alkaa tästä kohdasta.

EDELLISEN VIDEOTIEDOSTON TOISTAMINEN

Kosketa **[Vasemmalle]**-painiketta 3 sekunnin kuluessa nykyisen tiedoston toiston aloittamisesta.

Kosketa **[Vasemmalle]**-painiketta kahdesti kolmen sekunnin kuluttua siitä, kun nykyisen tiedoston toisto alkoi.

- Järjestelmä siirtyy takaisin edelliseen videoon.

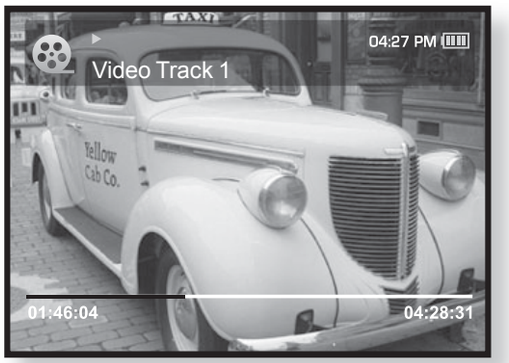

SEURAAVAN VIDEOTIEDOSTON TOISTAMINEN

Kosketa **[Oikealle]**-painiketta.

- Soitin siirtyy seuraavaan videoon.

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN

Tekstivalikon käyttäminen

Kun asetat kirjanmerkin, löydät kohdat helposti myöhemmin.

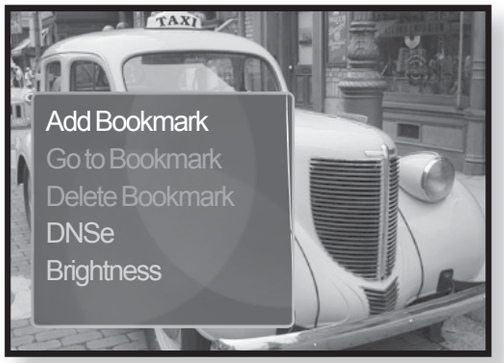

1. Kosketa **[ ]** haluamassasi kohdassa, kun toistat videota.
   - Näkyviin tulee Video <Video> -valikko.
2. Valitse **<Add Bookmark>** (Lisää kirjanmerkki) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Toisto- ja pysäytyskohta lisätään kirjanmerkkiin.
   - Toiston tilariviin ilmestyy **[ ]** -merkki.

HUOMAUTUS

- Näkyviin tulee korvausikkuna, jos kirjanmerkki on määritetty jo aiemmin. Jos valitset <Yes>(Kyllä), aiemmin määritetty kirjanmerkki poistetaan ja uusi kirjanmerkki lisätään.
- Yhteen videotiedostoon voi lisätä vain yhden kirjanmerkin, ja yhteensä kirjanmerkkejä voi olla enintään 50.

Kirjanmerkkiin siirtyminen ja sen poistaminen

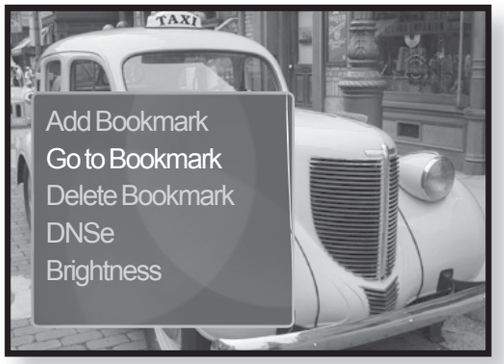

1. Kosketa **[ ]**-painiketta videon toiston aikana.
   - Näkyviin tulee Video <Video> -valikko.
2. Valitse **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla **<Go to Bookmark>** (Siirry kirjanmerkkiin) tai **<Delete Bookmark>** (Poista kirjanmerkki) ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Kun valitset <Go to Bookmark> (Siirry kirjanmerkkiin), soitin siirtyy valittuun kirjanmerkkiin ja aloittaa toiston.
   - <Delete Bookmark>(Poista kirjanmerkki) -valinta poistaa valitun kirjanmerkin videotiedostosta.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta napauttamalla [ ]-painiketta.

DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen

Voit valita sopivan äänen kullekin videotyylilajille.

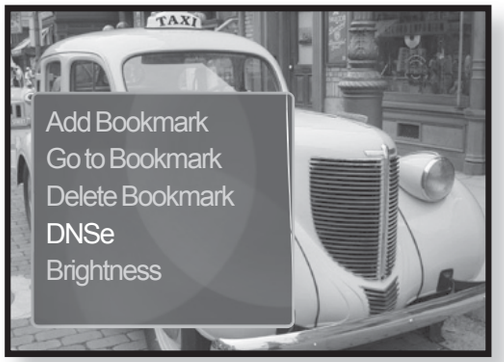

1. Kosketa **[ ]**-painiketta videon toiston aikana.
   - Näkyviin tulee Video <Video> -valikko.
2. Valitse **<DNSe> [Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <DNSe> -valikko.
3. Valitse haluamasi **DNSe-asetus [Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valitse <Normal> (Normaali), <Drama> (Draama) tai <Action> (Toimenpide).

HUOMAUTUS

- **Mikä on DNSe?**

Digital Natural Sound Engine (DNSe) on Samsungin kehittämä MP3-soittimien äänitehostetoiminto. Tämän toiminnon avulla kuunneltavan musiikkityypin ääniasetuksia voi parannella.

Kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta.

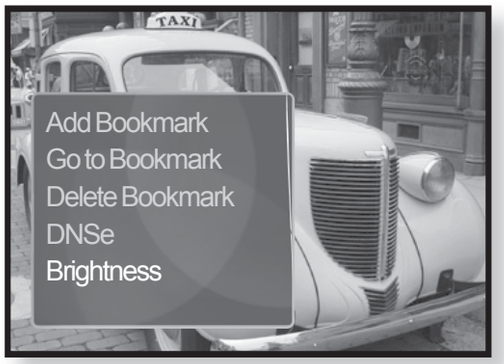

1. Kosketa **[ ]**-painiketta videon toiston aikana.
   - Näkyviin tulee Video <Video> -valikko.
2. Valitse **<Brightness>** (Kirkkaus) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Brightness> (Kirkkaus) -valikko.
3. Säädä haluamasi kirkkaus **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valitse <0~10>.

kuvien katselu

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<Pictures>** (Kuvat) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Kuvan esikatseluikkuna aukeaa.
3. Valitse katseltava kuva **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Valittu kuva tulee näyttöön.
   - Voit siirtyä esikatseluikkunaan napauttamalla [⮌].

Edelliseen tai seuraavaan kuvaan siirtyminen

Kosketa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeita vaakanäkymässä.

- Näkyviin tulee edellinen tai seuraava kuva.

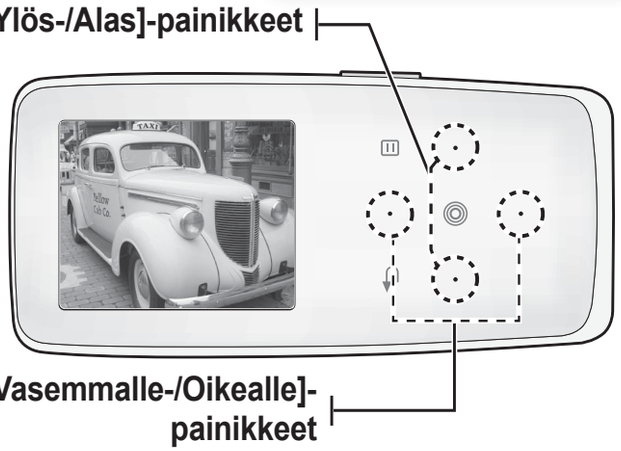

<Vaakanäkymässä>

HUOMAUTUS

- Kohdassa näkyy virheellisiä pienoiskuvatietoja sisältävä JPG-tiedosto.
- Joidenkin kuvien tuleminen näyttöön voi kestää jonkin aikaa.
- Kun siirrät kuvan soittimeen käyttämällä <Media Studio> -toimintoa, se muunnetaan automaattisesti JPG-muotoon ennen siirtämistä. Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti.
- Voit myös käyttää <File Browser> (Tiedostoselain) -toimintoa kuvan etsimiseen. Katso sivua 21.

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN

Musiikin kuunteleminen kuvien katselun aikana

Voit kuunnella musiikkia, jota toistettiin viimeksi kuvien katselun aikana.

1. Napauta kohdetta **[ ]** kuvien katselun aikana.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Music>** (Musiikki) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
3. Valitse haluamasi tila **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - <Off> (Pois) : Musiikkia ei soiteta kuvien katselun aikana.
   - <On> (Käytössä): Voit kuunnella musiikkia, jota toistettiin viimeksi kuvien katselun aikana.

Kuvaesityksen katseleminen

Ohje 1

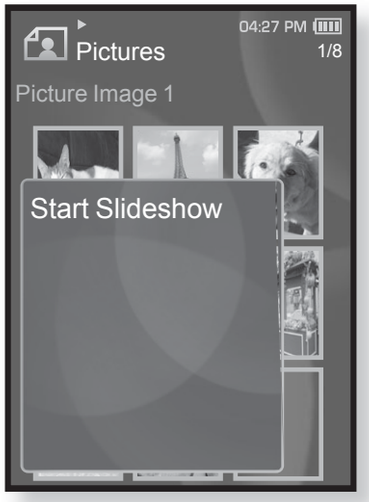

1. Napauta kohdetta [ ] kuvien katselun aikana.
   - Näyttöön tulee [ ] ja soitin aloittaa kuvaesityksen.

Ohje 2

1. Napauta **[ ]** kuvien esikatselutilassa.
   - Start Slideshow (Aloita kuvaesitys) -ikkuna tulee näkyviin.
2. Napauta **[ ]**-painiketta.
   - Näyttöön tulee [ ] ja soitin aloittaa kuvaesityksen.

HUOMAUTUS
- Poistu valikosta napauttamalla [ ]-painiketta.

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kuvaesitys alkaa

Ohje 1

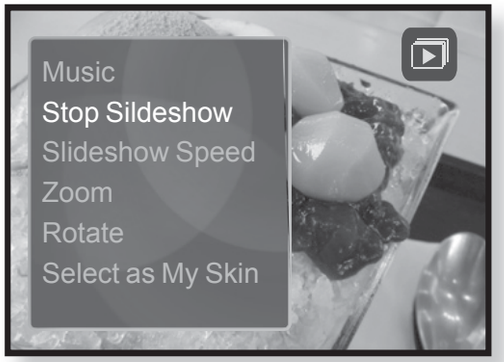

1. Napauta **[ ]** kuvaesitystilassa.
   - Kuvaesitys päättyy.

Ohje 2

1. Napauta **[ ]** kuvaesitystilassa.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Stop Slideshow>** (Lopeta kuvaesitys) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Kuvaesitys päättyy.

Kuvaesityksen toistonopeuden valitseminen

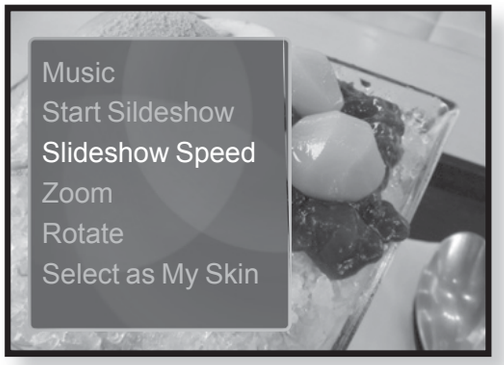

1. Napauta kohdetta **[ ]** kuvien katselun aikana.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Slideshow Speed>** (Diaesitysnop.) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Slideshow speed> (Diaesitysnop.) -valikko.
3. Valitse haluamasi nopeus **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valitse <Fast> (Nopea), <Normal> (Normaali) tai <Slow> (Hidas).

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kuvan suurentaminen

Voit zoomata kuvaan.

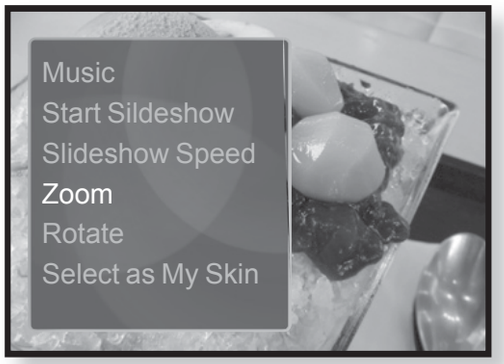

1. Napauta kohdetta **[ ]** kuvien katselun aikana.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Zoom>** (Zoomaus) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Zoom> (Zoomaus) -valikko.
3. Valitse haluamasi zoomauskerroin **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valitse <100%>, <200%> tai <400%>.
4. Valitse kuvan suurennettava osa **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla.

Lähennystoiminnon peruuttaminen

Napauta **[ ]** suurennetussa kuvan näytössä.

- Tämä palauttaa alkuperäisen koon.

HUOMAUTUS

- Suuren kuvan zoomaus voi kestää jonkin aikaa.

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kuvan kierto

Voit myös kääntää kuvaa.

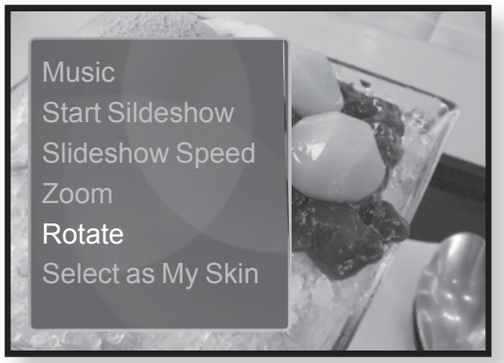

1. Napauta kohdetta **[ ]** kuvien katselun aikana.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Rotate>** (Kierrä) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Rotate> (Kierrä) -valikko.
3. Valitse haluamasi asento **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valitse <Left 90°> (Vasemmalle 90°), <Right 90°> (Oikealle 90°) tai <180°>.

Taustakuvan valitseminen

Voit valita näytön taustakuvaksi haluamasi kuvan.

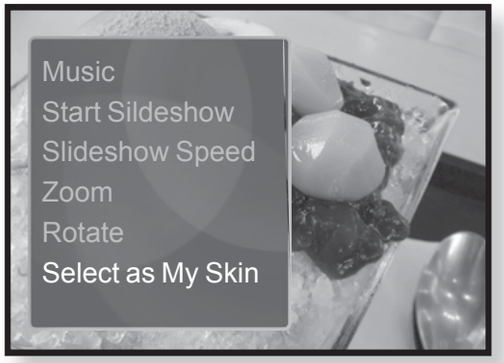

1. Valitse taustakuvaksi määritettävä kuvatiedosto ja kosketa **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Select as My Skin>** (Ulkoasuksi) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee tallentamisen vahvistusikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valittu kuva asetetaan taustakuvaksi.
   - Jos <My Skin> (Oma ulkoasu) valitaan kohdasta <Settings> (Asetukset)→ <Menu Style> (Valikkotyyli)→ <Menu Design> (Valikon ominaisuudet), valittu kuva tulee näyttöön.

FM-Radion Kuunteleminen

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.

2. Valitse **<FM Radio>** (FM-radio) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.

- FM-radion vastaanotto alkaa.

MYKISTYSTOIMINNON KÄYTTÄMINEN

1. Kosketa [◎]-painiketta FM-radion kuuntelun aikana.

- Ääni mykistyy.

2. Jatka kuuntelemista koskettamalla uudelleen [◎]-painiketta.

HUOMAUTUS

- Pidä kuulokkeet kytkettynä soittimeen aina kun haet tai asetat taajuuksia.
  Kuulokkeet toimivat FM-radiovastaanottimen antennina.
- Soitin ei ehkä löydä FM-taajuuksia alueilla, joilla vastaanotto on heikko.

FM-ASEMIEN HAKEMINEN

1. Paina manuaalisessa tilassa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeita jonkin aikaa.

- Haku pysähtyy taajuuteen, joka on lähinnä kohtaa, jossa painiketta painettiin.

TAI,

1. Selaa taajuuksia manuaalisessa tilassa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla.

- Taajuus muuttuu jokaisella painalluksella.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN

Esivalittuun tilaan vaihtaminen

Valitse tämä tila, jos haluat selata esivalitsemiasi FM-asemia yksi kerrallaan.

1. Kosketa manuaalisessa tilassa **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Go to Preset Mode>** (Siirry esivalintaan) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näet näytössä tekstin <Preset> (Esiasetus).

HUOMAUTUS

- Jos yhtään esivalittua taajuutta ei ole määritetty, soitin ei siirry esivalintatilaan.

Manuaaliseen tilaan vaihtaminen

Valitse tämä tila, jos haluat hakea FM-asemaa manuaalisesti taajuus kerrallaan.

1. Kosketa esivalintatilassa **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Go to Manual Mode>** (Man. tilaan) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näet näytössä tekstin <Manual> (Manuaalinen).

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Asemien tallentaminen muistiin

Voit tallentaa MP3-soittimen muistiin enintään 30 asemaa.
Voit valita asemia yhdellä numeron painalluksella. Voit hakea haluamasi manuaalisesti tai antaa soittimen etsiä ja tallentaa asemat automaattisesti.

Manuaalisesti - tallenna vain haluamasi asemat

1. Valitse manuaalisessa tilassa esivalittava taajuus **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Add to Preset>** (Lisää esivalintaan) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valittu taajuus lisätään esivalittujen taajuuksien luetteloon.
3. Voit tallentaa lisää taajuuksia noudattamalla yllä kuvattujen vaiheiden 1 - 2 ohjeita.

HUOMAUTUS

- Jos sama taajuus on jo valittu, asetus poistetaan käytöstä.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Asemien tallentaminen muistiin (Jatkuu)

Automaattisesti - tallenna kaikki asemat automaattisesti

1. Kosketa FM-radiotilassa **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Auto Preset>** (Automaattiset esivalinnat) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee vahvistusikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Taajuuksia asetetaan automaattisesti enintään 30.

Automaattisen virityksen peruuttaminen

Voit peruuttaa automaattisen esivalinnan koskettamalla toiminnon aikana **[ ]**-painiketta.

- Automaattinen viritys peruutetaan ja siihen mennessä löydetyt taajuudet tallennetaan.

HUOMAUTUS

- Kannattaa ehkä nollata tallennetut asemat, jos aiot käyttää MP3-soitinta jossakin toisessa kaupungissa. Jos haluat poistaa tallennettuja asemia ja tallentaa uusia, toista edelliset toimet.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Muistiin tallennettujen asemien kuunteleminen

Voit selata esivalittuja kanavia esivalintatilassa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla.

- Voit kuunnella tallennettuja kanavia.

Tallennetun aseman poistaminen

Seuraa alla olevia ohjeita taajuuksien poistamisesta FM-radion kuuntelemisen aikana.

1. Valitse poistettava esivalittu taajuus esivalintatilassa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Delete from Preset>** (Poista esivalinnoista) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valittu taajuus poistetaan.
3. Jos haluat poistaa muita esiasetettuja taajuuksia, noudata yllä olevia vaiheita 1 - 2.

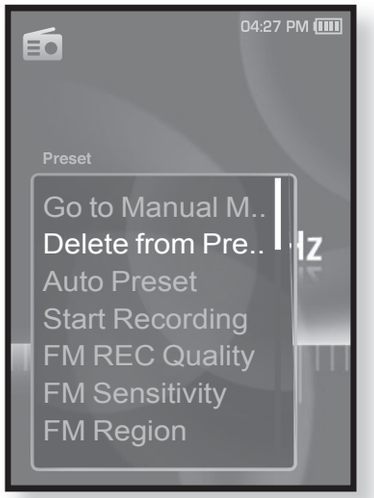

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

FM-radiolähetyksen tallentaminen

Voit tallentaa FM-radiolähetystä koska tahansa kuunnellessasi radiota.

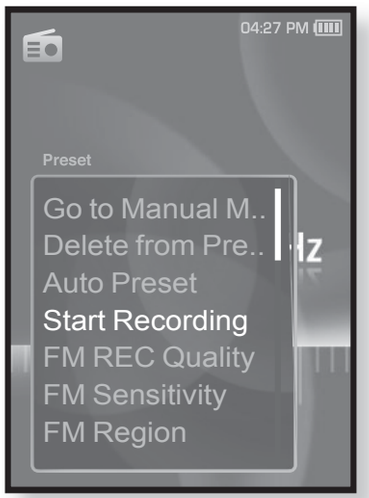

1. Valitse poistettava esivalittu taajuus esivalintatilassa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Start Recording>** (Aloita äänitys) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Automaattisesti luotu tiedostonimi ilmestyy ja tallennus alkaa.

Tallentamisen pysäyttäminen

1. Kosketa **[ ]**-painiketta tallentamisen aikana.
   - Näkyviin tulee sanoma, jossa kysytään, haluatko kuunnella juuri tallentamaasi tiedostoa.
2. Valitse **<Delete from Preset>** (Poista esivalinnoista) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Jos valitset <Yes> (Kyllä), tallennettu tiedosto toistetaan.
   - Jos valitset <No> (Ei), tallennettua tiedostoa ei toisteta.
   - Kyseinen tiedosto on tallennettu kohteeseen <File Browser> (Tiedostoselain) → <Recorded Files> (Tallennetut tiedostot) → <FM Radio>.

HUOMAUTUS
- FM-radiolähetyksiä voi tallentaa enintään 999 tiedostoon.
- Tallenteen kesto voi olla enintään noin 30 tuntia (128 Kbps, 2 Gt).
- Tallenteen tiedostonimi määritetään automaattisesti ja se on muotoa "FM_XXX.mp3". "FM" tarkoittaa, että kyseessä on FM-radiotallenne, ja "XXX" on tallenteen tiedostonumero.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

FM-tallennuksen laadun asettaminen

Voit valita FM-radio-tallennuksen laadun.

1. Kosketa FM-radiotilassa **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<FM REC Quality>** (FM-radion tallennuslaatu) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - FM-tallennuksen laatu -valikko tulee näkyviin.
3. Valitse haluamasi laatu **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**..
   - Valitse joko <Super High (192kbps)> (Erittäin korkea (192 kbps)), <High (160kbps)> (Korkea (160 kbps)) tai <Normal (128kbps)> (Normaali (128 kbps)).
   - Ääni on sitä laadukkaampaa ja tiedoston koko sitä suurempi, mitä korkeampi arvo on.

FM-herkkyyden asettaminen

<FM Sensitivity> (FM-herkkyys) -asetusta säätämällä voit pienentää tai suurentaa vastaanotettavien taajuuksien määrää.

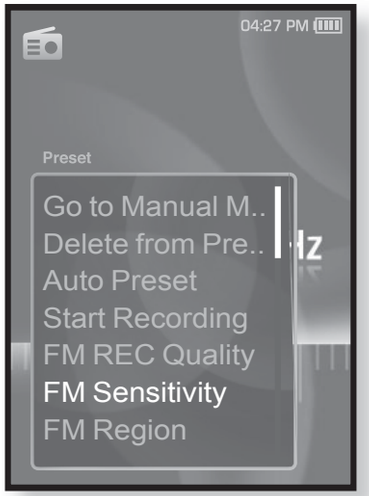

1. Kosketa FM-radiotilassa **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<FM Sensitivity>** (FM-herkkyys) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <FM Sensitivity> (FM-herkkyys) -valikko.
3. Valitse haluamasi hakutaso **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Vaihtoehdot ovat : <High> (Korkea), <Middle> (Normaali) ja <Low> (Alhainen).
   - Jos valitset <High> (Korkea), soitin vastaanottaa paljon taajuuksia.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta napauttamalla [ ]-painiketta.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

FM-alueen asettaminen

Voit muuttaa FM-alueen asetusta, jos matkustat ulkomaille.

1. Kosketa FM-radiotilassa **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<FM Region>** (FM-alue:) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <FM Region> (FM-alue:) -valikko.
3. Valitse paikallinen FM-alue **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valitse <Korea/US>, <Japan> (Japani) tai <Other countries> (Muut maat).

HUOMAUTUS

- FM-alue voidaan poistaa tai vaihtaa soittimen kohdealueen mukaan.
- Aiemmin tallennetut radiotaajuudet poistetaan, jos soittimen <FM Region> (FM-alue:) -asetusta muutetaan.
- Taajuusalueet maittain
  - Korea/US : Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 87,5 MHz~108,0 MHz.
  - Japan (Japani) : Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 76,0 MHz~108,0 MHz.
  - Other countries (Muut maat) : Voit etsiä FM-taajuuksia 50 kHz:n lisäyksin väliltä 87,50 MHz~108,00 MHz.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

RDS-näytön asettaminen

RDS (Radio Data System) mahdollistaa viestien, esim. ohjelmatietojen, vastaanottamisen ja esittämisen. Ohjelmatiedot, kuten uutiset, urheilu tai musiikki tai ohjelmaa lähettävän aseman tiedot, näkyvät näytössä.

1. Kosketa FM-radiotilassa **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<RDS Display>** (RDS-näyttö) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <RDS Display> (RDS-näyttö:) -valikko.
3. Valitse RDS-näyttötila **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valitse <Program Type> (Ohjelmatyyppi) tai <Program Service> (Ohjelmapalvelu).

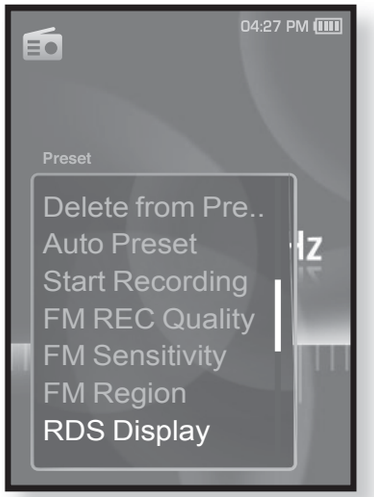

RDS-näyttöasetukset

- **Program Service (ohjelmapalvelu)** : Näyttää senhetkisen aseman nimen, joka käsittää 8 kirjainmerkkiä. Jos PS-tietoja vastaanotetaan, PS-nimi (BBC, AFO, NDR tms.) näkyy näytössä. Jos PS-tietoja ei vastaanoteta, näytössä näkyy FMtaajuus.
- **Program Type (ohjelmatyyppi)** : Näyttää parhaillaan lähetettävän ohjelman tyypin.

HUOMAUTUS

- Jos FM-signaali on heikko, RDS-tiedot eivät ehkä näy.

Hälytysäänen lisääminen

Voit lisätä FM-radion hälytysäänten luetteloon, jotta sitä voidaan käyttää, kun hälytys soi seuraavan kerran. Lisätietoja hälytyksen asettamisesta on sivulla 82.

1. Valitse hälytysääniin lisättävä radiotaajuus ja kosketa **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Add to Alarm>** (Lisää hälytyksiin) [Ylös-/Alas]-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Jos hälytysääneksi asetetaan <FM Radio> (FM-radio), voit kuunnella FM-radiota.

datacast-lähetykset

<Media Studio> -ohjelman avulla voit siirtää blogitietoja ja RSS-järjestelmään rekisteröityjä tiedostoja soittimeesi.

HUOMAUTUS

- **Mikä on RSS?**
  RSS tulee sanoista Rich Site Summary tai Really Simple Syndication. Se on xml-pohjainen tiedonsiirtojärjestelmä, jonka avulla voi siirtää usein päivitettävistä sivustoista, kuten uutissivustoista ja blogeista, tietoja suoraan käyttäjälle helposti ja näppärästi.
- **Mitä ovat datacast-lähetykset?**
  Niiden avulla saat automaattisesti päivitettyjä tietoja uutis-, blogi- tai UCC-sivustoista ilman että käyt niissä itse.

- **Ennen käytön aloittamista -** Tietokoneessasi täytyy olla <Media Studio> asennettuna. Katso sivua 32.

KANAVAN REKISTERÖIMINEN

Voit luoda uuden kanavan rekisteröimällä RSS-järjestelmää tukevia Internet-sivustoja tai -sivuja.

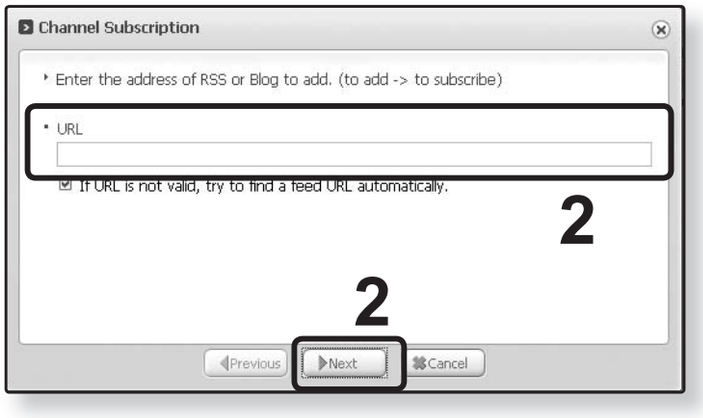

1. Napsauta <Media Studio> -ohjelman **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) -kohdan alareunassa **<Subscribe>** (tilaa).
2. Anna **<URL>**-kohtaan osoite ja napsauta **<►Next>**.
   - Kun kopioit Internet-osoitteen ja napsautat **<Subscribe>**, kopioitu osoite näkyy automaattisesti **<URL>**-kohdassa.
   - Jos kyseinen Internet-osoite tukee RSS-järjestelmää, näkyviin tulee asetusten vahvistusikkuna.
3. Napsauta **<OK>**.
   - Haluamasi kanava on nyt rekisteröity.
   - Rekisteröity kanava on merkitty -kuvakkeella Datacasts-valikossa.

HUOMAUTUS

- Lisätietoja on <Media Studio> -ohjelman kohdassa <Datacasts> (Datacast-lähetykset).

UUDEN KANAVARYHMÄN LUOMINEN

Voit luoda uuden ryhmän, jonka avulla kanavia voi hallita luokittain.

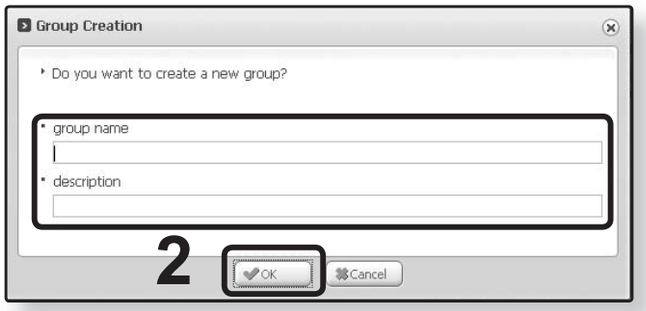

1. Napsauta <Media Studio> -ohjelman **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) -kohdan alareunassa **<New Group>** (uusi ryhmä).
2. Kirjoita ryhmän nimi ja kuvaus ja napsauta **<OK>**.

DATACAST-LÄHETYKSEN SIIRTÄMINEN <MEDIA STUDIO>-OHJELMAN AVULLA

- **Ennen käytön aloittamista -** Yhdistä soitin tietokoneeseen. Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen. Katso sivua 32.

1. <Media Studio> käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.
   - Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta työpöydän <Media Studio> -kuvaketta.
2. Valitse **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) <Media Studio> -ikkunan yläosassa.
   - Näkyviin tulee Datacasts-ryhmien kanavaluettelo.
3. Napsauta haluamasi ryhmän kanavaa.
4. Napsauta haluamaasi kanavaa.
5. Valitse siirrettävä lähetys.
6. Napsauta **-kuvaketta**.
   - Valitun kanavan lähetys siirretään soittimeen kohtaan <File Browser> (Tiedostoselain) → <Datacasts> (Datacast-lähetykset).

HUOMAUTUS

- Siirry edelliseen näkymään napsauttamalla <Media Studio> -ohjelman yläosassa .
- Jos lähetyksessä on liite, voit ladata sen soittimeen <Media Studio> -ohjelman kohdassa <Datacasts> (Datacast-lähetykset). Liitettä ei välttämättä voi ladata käytettävän verkkosivuston käytäntöjen vuoksi.

DATACAST-LÄHETYSTEN TARKASTELEMINEN

Voit tarkastella **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) - kohtaan lisättyjä kanavalähetyksiä.

- **Ennen käytön aloittamista** - Siirrä haluamasi kanavalähetys soittimeen <Media Studio> -toiminnon avulla. Katso sivua 74

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.

2. Valitse **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.

- <Datacast> (Datacast-lähetykset) -lähetysten luettelo tulee näyttöön.

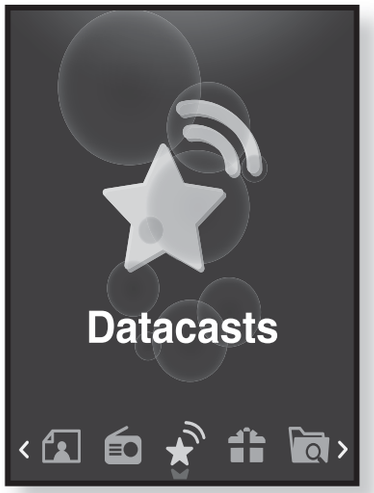

3. Valitse haluamasi kanavaluettelo **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.

- Kanavan nimi on sama kuin <Media Studio> -ohjelman <Datacasts> (Datacast-lähetykset) -kohtaan lisätyn kanavan nimi.

4. Valitse haluamasi lähetyksen nimi **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.

- Tiedostoluettelo tulee näyttöön.

- -kuvake : siirretyn lähetyksen pääteksti
- -kuvake : kuvatiedosto
- -kuvake : musiikkitiedosto
- -kuvake : videotiedosto

5. Valitse haluamasi tiedosto **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.

- Valitun tiedoston toisto alkaa.

erikoisvarustelu

Erikoisvarustelun ansiosta voit esimerkiksi lukea tekstiä, pelata pelejä ja käyttää hälytyksiä.

TEKSTIN LUKEMINEN

Voit lukea vaikkapa romaania, uuden tarinan käsikirjoitusta tai tutkielmaasi ja kuunnella musiikkia samaan aikaan.

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke soittimeen virta ja tarkasta akun tila. Voit siirtää tekstitiedostoja soittimeen <Media Studio> avulla. Katso sivua 33. Valitse haluamasi kieliasetus tekstiä varten kohdassa **<Settings>** (Asetukset) → **<Language>** (Kieli) → **<Contents>** (Sisällys). Katso sivua 26.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌]. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse **<Text>** (Teksti) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Tekstitiedosto tulee näkyviin.
4. Valitse haluamasi tekstitiedosto **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Näet tekstin näytössä.

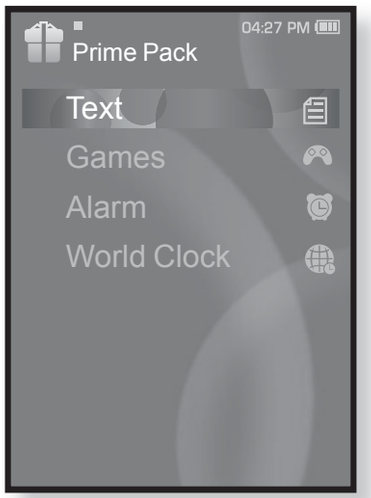

Edelliselle tai seuraavalle sivulle siirtyminen

Kosketa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painiketta.

- Voit siirtyä suoraan seuraavalle tai edelliselle sivulle koskettamalla jonkin aikaa [Vasemmalle-/Oikealle]-painikkeita.

HUOMAUTUS

- Voit myös käyttää <File Browser> (Tiedostoselain) -toimintoa tekstitiedoston etsimiseen. Katso sivua 21.
- Tämä mp3-soitin tukee TXT-tiedostomuotoa tekstitilassa.

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN

Musiikin kuunteleminen tekstin lukemisen aikana

Voit kuunnella musiikkia, jota toistettiin viimeksi tekstin lukemisen aikana.

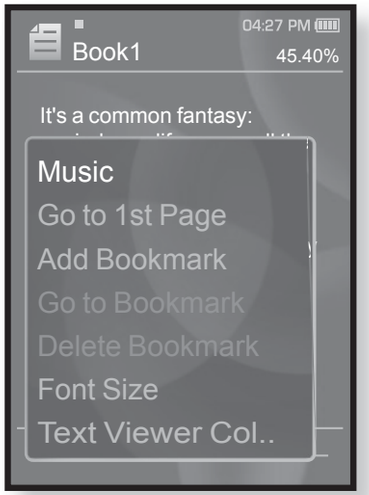

1. Kosketa lukemisen aikana **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Music>** (Musiikki) [Ylös-/Alas]-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
3. Valitse haluamasi tila **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - <Off> (Pois) : Taustamusiikkia ei soiteta tekstin lukemisen aikana.
   - <On> (Käytössä): Voit kuunnella musiikkia, jota toistettiin viimeksi tekstin lukemisen aikana.

Ensimmäiselle sivulle siirtyminen

Käytä tätä toimintoa, jos haluat siirtyä suoraan ensimmäiselle sivulle.

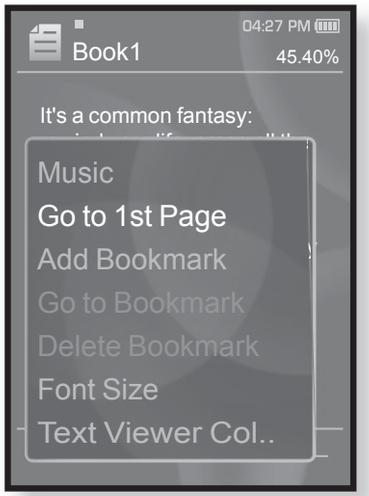

1. Kosketa lukemisen aikana **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Go to 1st Page>** (Siirry ensimmäiselle sivulle) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee vahvistusikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Soitin siirtyy ensimmäiselle sivulle.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta napauttamalla [ ]-painiketta.

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Tekstivalikon käyttäminen

Voit asettaa mihin tahansa tekstinkohtaan kirjanmerkin.

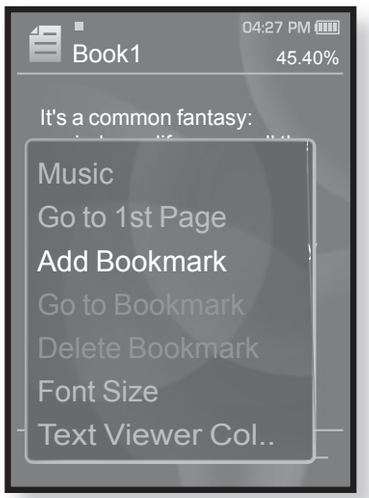

1. Kosketa **[ ]** haluamallasi sivulla, kun katselet tekstiä.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Add Bookmark>** (Lisää kirjanmerkki) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Nykyiselle tekstinäytölle asetetaan kirjanmerkki, ja vasemmassa yläkulmassa näkyy [ ] -merkki.

HUOMAUTUS

- Näkyviin tulee korvausikkuna, jos kirjanmerkki on määritetty jo aiemmin. Jos valitset <Yes> **(**Kyllä), aiemmin määritetty kirjanmerkki poistetaan ja uusi kirjanmerkki lisätään.
- Yhteen tekstitiedostoon voi lisätä vain yhden kirjanmerkin, ja yhteensä kirjanmerkkejä voi olla enintään 50.

Kirjanmerkkiin siirtyminen ja sen poistaminen

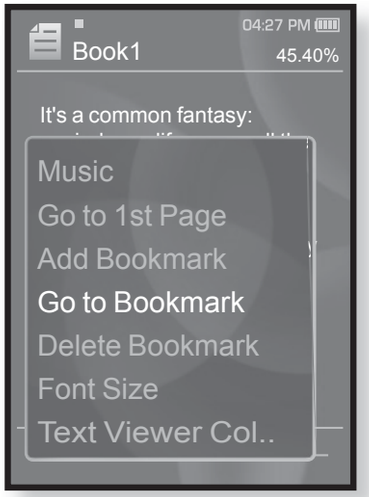

1. Kosketa lukemisen aikana **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla **<Go to Bookmark>** (Siirry kirjanmerkkiin) tai **<Delete Bookmark>** (Poista kirjanmerkki) ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Kun valitset <Go to Bookmark> (Siirry kirjanmerkkiin) , siirryt valitun kirjanmerkin kohtaan <Delete Bookmark> (Poista kirjanmerkki) poistaa valitun kirjanmerkin tekstitiedostosta.

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Fonttikoon muuttaminen

Voit muuttaa tekstin fonttikokoa.

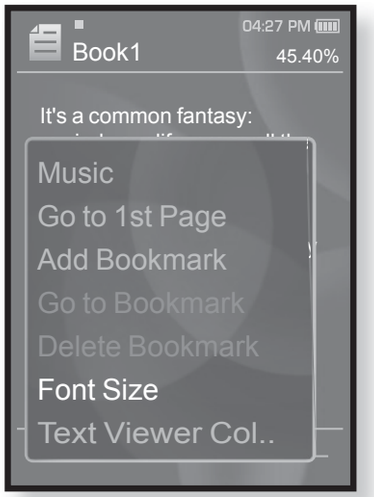

1. Kosketa lukemisen aikana **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Font Size>** (Fonttikoko) [Ylös-/Alas]-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Font Size> (Fonttikoko) -valikko.
3. Valitse haluamasi fonttikoko **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valitse <Small> (Pieni), <Medium> (Normaali) tai <Large> (Suuri).

Tekstinäytön värin valitseminen

Valitse, minkä värisenä teksti näkyy.

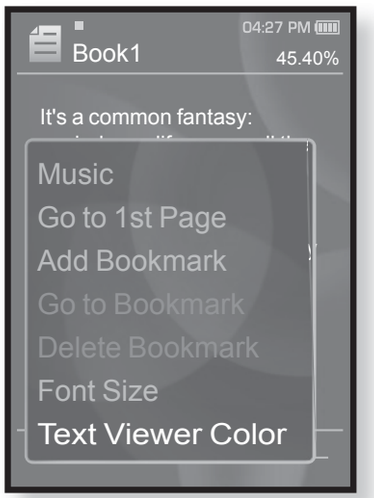

1. Kosketa lukemisen aikana **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Text Viewer Color>** (Tekstinäytön väri) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Text Viewer Color> (Tekstinäytön väri) -valikko.
3. Valitse haluamasi tekstinäytön väri **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valitse <Type 1> (Tyyppi 1) - <Type 6> (Tyyppi 6).

VIDEOPELIEN PELAAMINEN

Mp3-soittimeen on valmiiksi ladattu mielenkiintoisia pelejä!

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]**-painiketta.
2. Valitse **<Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse **<Games>** (Pelit) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Games> (Pelit) -luettelo.
4. Valitse haluamasi peli **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[◎]**.

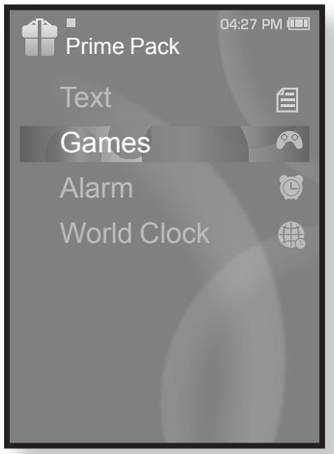

Baseball (pesäpallo)

Yritä onnistua erästä liigan parasta syöttäjää vastaan tässä baseball-pelissä.

Valitse valikko tai toiminto **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla.

Syötä tai lyö palloa koskettamalla **[◎]**.

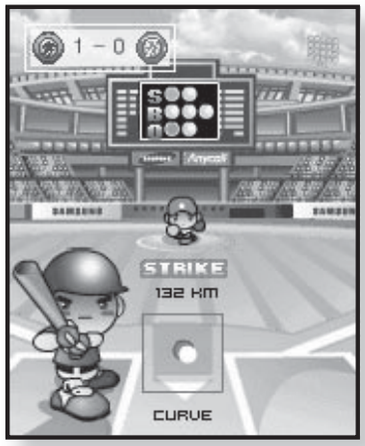

Pizza Delivery (pizzalähetti)

Yritä saada pizza toimitettua ajallaan ja vältä tielle osuvia esteitä.

Hyppää koskettamalla **[◎]**.

VIDEOPELIEN PELAAMINEN (Jatkuu)

Honeybee

Tässä palapelissä on sovitettava yli 3 kappaletta pistemäärän kartuttamiseksi.

Valitse valikko tai muuta kohteen suuntaa **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla.

Valitse tai peruuta koskettamalla **[ ]**.

Jungmumun

Tässä pelissä vaaditaan nopeita refleksejä.
Poista kiveen merkityn nuolen osoittama kivi.

Poista kivi **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**- ja **[ ]**-painikkeilla.

Ruokaruhtinas

Tässä aivoja vaativassa pelissä sinun on tehtävä mahdollisimman paljon ruokaa muuttamalla kolmen palikan järjestystä siten, että niiden leveys, pituus ja lävistäjä vastaavat ohjeita.

Liikuta kohdetta **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla.

Muuta kohteen asentoa **[Ylös]**-painikkeella.

Pudota kohde koskettamalla **[Alas]**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Pelejä voidaan lisätä tai muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Lisätietoja toiminnoista on ohjeessa.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

Soittimen hälytystoiminnon voi asettaa hälyttämään haluttuna ajankohtana.

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Määritä nykyinen päivämäärä ja kellonaika. Katso sivua 27.

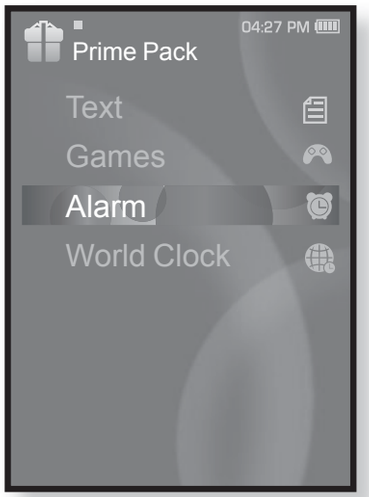

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]**-painiketta.
2. Valitse **<Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse **<Alarm>** (Hälytys) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
4. Valitse **<New Alarm>** (Uusi hälytys) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Uusi hälytysasetusikkuna tulee näkyviin.

5. Valitse hälytyksen toistotiheys **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Oikealle]**-painiketta.
   - Valitse <Once> (Kerran), <Everyday> (Joka päivä), <Mon~Fri> (ma - pe), <Mon~Sat> (ma - la), <Sat~Sun> (la - su) tai <Off> (Pois käytöstä).
6. Valitse tunnit **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Oikealle]**-painiketta.
7. Valitse minuutit **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Oikealle]**-painiketta.
8. Valitse **<AM>** (AP) tai **<PM>** (IP) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Oikealle]**-painiketta.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN (Jatkuu)

9. Valitse hälytysääni **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Oikealle]**-painiketta.

- Valitse joko <Alarm Sound 1> (Hälytysääni 1), <Alarm Sound 2> (Hälytysääni 2) tai <Alarm Sound 3> (Hälytysääni 3), hälytysääneksi lisätty musiikkitiedosto tai FM-radio.

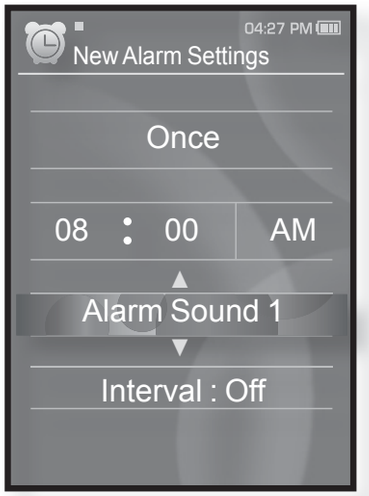

10. Valitse hälytyksen toistotiheys **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.

- Valitse joko <Interval : Off> (Väli: Pois), <Interval : 3min> (Väli 3 min), <Interval : 5min> (Väli 5 min) tai <Interval : 10min (Väli 10 min).
- Esiin tulee tallennuksen vahvistusikkuna.

11. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.

- Kun hälytysasetukset on tehty, yläreunaan ilmestyy symboli ( ).

HUOMAUTUS

- Voit tallentaa enintään 7 hälytystä.
- Soitin hälyttää, kun valittu aika koittaa. Sammuta hälytys koskettamalla [↩]. Kun vahvistusikkuna tulee näkyviin, valitse <Yes> (Kyllä) [Vasemmalle-/Oikealle]-painikkeilla ja kosketa sitten [ ]. Laitteen näyttö siirtyy tällöin päävalikkoon.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN (Jatkuu)

Hälytysasetuksen muokkaaminen

1. Valitse hälytysluettelosta muutettava hälytysasetus koskettamalla **[Ylös-/Alas]**-painikkeita ja kosketa **[ ]**.
   - Hälytysten asetusvalikko tulee näkyviin.
2. Muokkaa haluamiasi asetuksia **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**- ja **[ ]**-painikkeilla.

Hälytysasetuksen poistaminen

1. Valitse hälytysluettelosta poistettava hälytysasetus koskettamalla **[Ylös-/Alas]**-painikkeita ja kosketa **[ ]**.
   - Poistovalikko tulee näkyviin.
2. Kosketa **[ ]**.
   - Näkyviin tulee Poista-ikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valittu hälytys poistetaan.

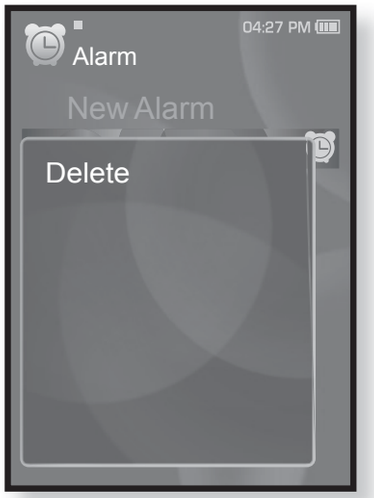

MAAILMANKELLON TARKASTELEMINEN

Voit tarkastella maailman suurten kaupunkien sijainti-, aikavyöhyke- sekä päivämäärä- ja kellonaikatietoja.

- **Ennen käytön aloittamista -** Määritä nykyinen päivämäärä ja kellonaika. Lisätietoja on sivulla 27.
  Määritä aikavyöhyke kohdassa **<Settings>** (Asetukset) → **<Time>**(Aika) → **<Time Zone>** (Aikavyöhyke).

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]**-painiketta.

2. Valitse **<Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
- Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.

3. Valitse **<World Clock>** (Maailmankello) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
- Näkyviin tulee maailmankello-näyttö.

4. Valitse aikavyöhyke **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla.

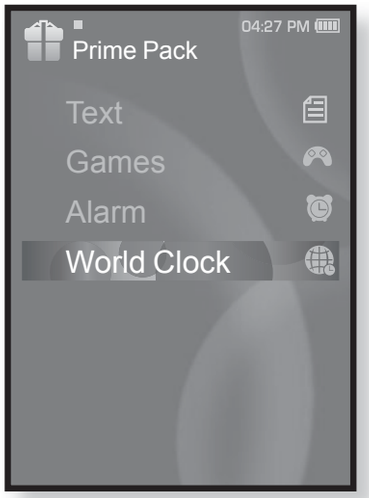

Voit myös tarkistaa aikavyöhykkeiden mukaisen paikallisen ajan.
(‘/’ tarkoittaa alueen normaalia aikavyöhykettä)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/ Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat / Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore / Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk / Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska / Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City / Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta / Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

vianmääritys

Jos mp3-soittimen käytössä ilmenee ongelmia, etsi ratkaisua tästä luettelosta. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Samsung-asiakaspalveluun.

ONGELMA	RATKAISU
Soittimen virta ei kytkeydy.	• Virta ei kytkeydy, jos akun varaus on aivan lopussa. Lataa akku ja kytke virta sitten uudelleen. • Paina Reset (palautus) -painiketta.
Painikkeet eivät toimi.	• Tarkasta onko ⏻ HOLD▶ **-kytkin** painettu nuolen osoittamaan suuntaan. • Jos painoit oikeaa painiketta, paina sitä uudelleen. • Paina Reset (palautus) -painiketta.
Näyttöön ei tule virtaa.	• Näyttöä voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa. • Jos **<Display Off>** (Näyttö pois käytöstä) on valittu kohdasta **<Settings>** (Asetukset) → **<Display>** (Näyttö) näyttö poistetaan käytöstä. Kosketa mitä tahansa painiketta ja katso, kytkeytyykö näyttö päälle.

ONGELMA	RATKAISU
Virta katkeaa itsestään.	• Tarkasta akun tila. • Virta katkeaa automaattisesti, kun akun varaus on aivan lopussa. Lataa akku. • Jos **<Settings>** (Asetukset) → **<System>** (Järjestelmä) -kohdasta valitaan **<Auto Power Off>** (Automaattinen virrankatkaisu), soittimen virta katkaistaan, kun soitin on keskeytystilassa. Kytke soittimeen virta.
Akku ei kestä käyttöoppaassa mainittua aikaa.	• Akun käyttöikä voi vaihdella äänitilan ja näytön asetuksien mukaan. • Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos soitinta säilytetään pitkiä aikoja äärilämpötiloissa.
Media Studio -ohjelma ei toimi	• Tarkasta, täyttääkö tietokoneesi järjestelmävaatimukset.
Yhteys tietokoneeseenei toimi.	• Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty oikein, ja yritä uudelleen. • Käynnistä Windows Update valitsemalla tietokoneen tehtäväpalkista **<Start>** (Käynnistä). Valitse ensisijaiset päivitykset ja Service Pack-päivitykset ja päivitä kaikki. Käynnistä tietokone uudelleen ja kytke soitin.
Tiedoston siirtonopeus on liian hidas.	• Jos tietokoneessa on käynnissä useita ohjelmia <Media Studio> -ohjelman lisäksi, tiedonsiirto on hidasta. Sulje tarpeettomat ohjelmat ja aloita siirto uudelleen.

ONGELMA	RATKAISU
Soitin ei toista.	• Tarkasta, onko tiedostoa tallennettu muistiin. • Tarkasta, onko musiikkitiedosto vaurioitunut. • Tarkasta, onko akussa vielä riittävästi virtaa.
Tiedostojen lataaminen ei onnistu.	• Tarkasta, onko USB-kaapeli kiinnitetty kunnolla. Korjaa kytkentä tarvittaessa. • Tarkasta, onko muisti täynnä. • Paina Reset (palautus) -painiketta.
Tiedostoja tai tietoja on kateissa.	• Tarkasta, onko USB-kaapeli irronnut tiedostojen siirron tai tiedonsiirron aikana. Tällainen saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita tiedostoihin tai tietoihin sekä itse soittimeen. Tietojen siirrossa kannattaa olla erityisen varovainen, koska Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Epänormaali toistoajan näyttö toiston aikana.	• Tarkasta, onko tiedosto VBR-muodossa (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus).
Epänormaali tiedostonimen näyttö.	• Siirry päävalikkonäytöstä **<Settings>** (Asetukset) → **<Language>** (Kieli) → **<Contents>** (Sisällys) ja valitse oikea kieli.
Soitin kuumenee.	• Soitin voi kuumentua latauksen yhteydessä. Tällä ei ole vaikutusta soittimen käyttöikään tai toimintoihin.
Näyttöön tulee sanoma videon katselun aikana.	• Kokeile ladata videoleike Media Studion avulla uudelleen.

VALIKKOPUU

Alla on kuvattu mp3-soittimen valikoiden ja toimintojen järjestys.

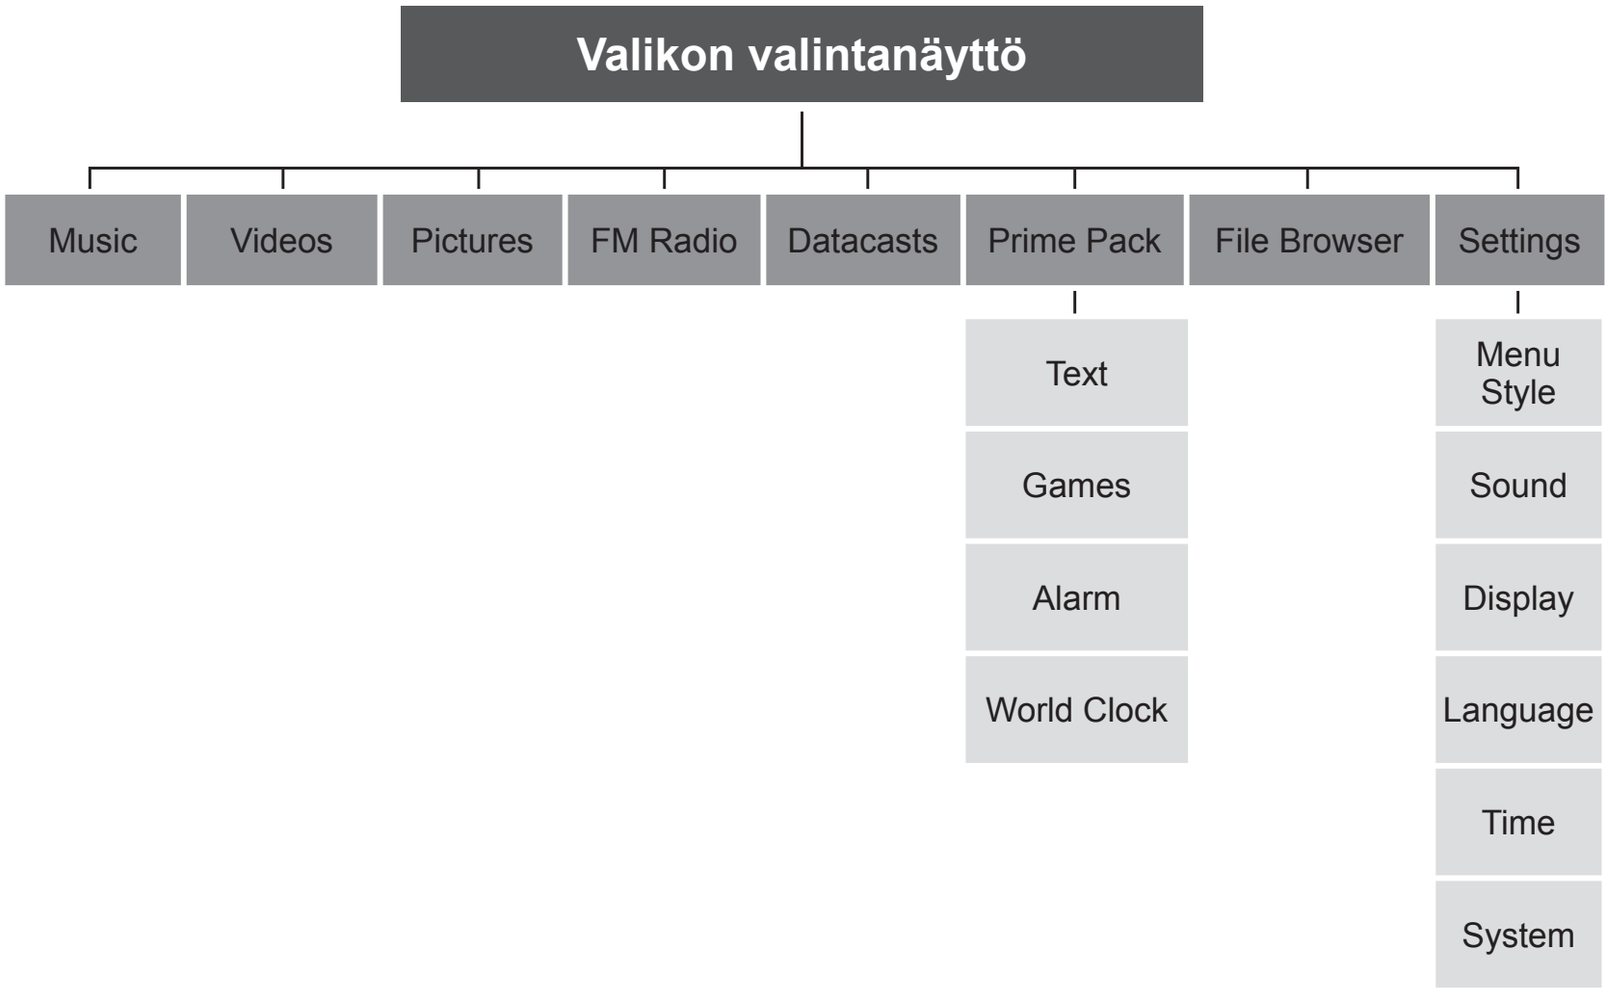

TEKNISET TIEDOT

Malli	YP-S3
Luokitus	DC 5.0V/ 500mA
Sisäisen akun lataus	580 mAh/ DC 3.7V
Tiedosto Yhteensopivuus	ÄÄNI : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps–320 kbps, 8 kHz–48 kHz) WMA (48kbps ~ 192kbps, 8kHz~48kHz) VIDEO : SVI (Video: MPEG4, ääni: MP3 (44.1 kHZ, 128 kbps), Resoluutio: 208X176, Kuvanopeus: 15 kuvaa sekunnissa) KUVA : JPG (progressiivinen, peräkkäispyyhkäisy, tiedostokoko: alle 3 Mt)
Tiedostojen tuettu määrä	Enintään 5 000 (kansio mukaan lukien)
Kuulokeliitännän teho	20 m W/kanava (Ranskassa 5 m W/kanava) (peruste 16Ω)
Lähtötaajuusalue	40Hz~20kHz
Signaali-kohinasuhde	90 dB, 20 KHz LPF (1kHz 0 dB)
Toistoaika	Enintään 25 tuntia musiikin toistoa, enintään 4 tuntia videotoistoa (perustuu: MP3 128 kbps, äänenvoimakkuus: 15, normaalitila)
Toimintalämpötila	-5~35°C (23~95°F)
Kotelo	Metallipinnoitettua muovia
Paino	53g
Mitat (L x K x S)	44 X 95 X 9.8 mm

FM-radion	**FM-taajuus**	87.5~108.0MHz	**FM:n harmoninen särö**	1%
	FM:n signaali-kohinasuhde	55 dB	**FM-vastaanottimen herkkyys**	38dBµ

Tämän käyttöoppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen jatkuvan kehitystyön vuoksi.

LISENSSI

Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön. Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 ;standardin mukaisten äänitiedostojen koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisia.

VAIN EUROOPPA

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

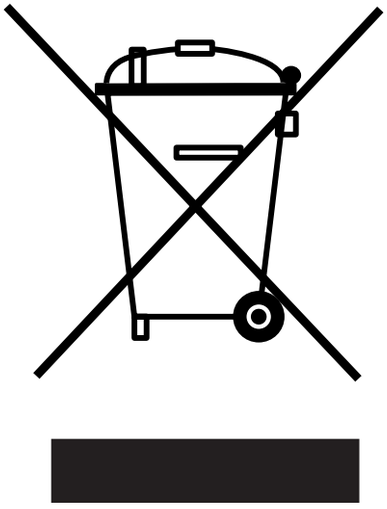

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja
koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

Samsung Electronics Nordic AB
030-6227 515
www.samsung.com/fi

REV.0.0